



フルードの交換方法の例

オイルパンのドレンボルト又はオーバーフロープラグを取り外してフルードを抜き取ります。

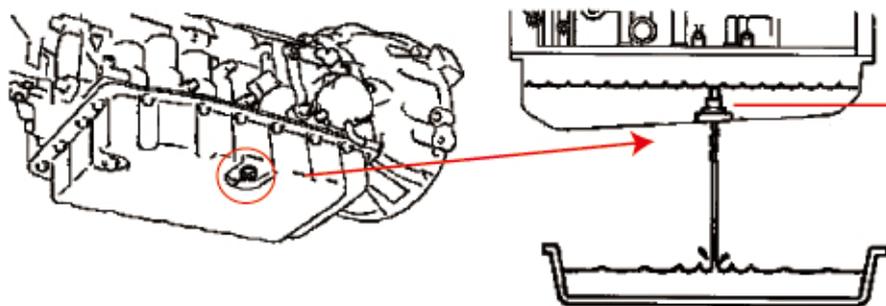

オイルパン内部にオーバーフローパイプがある場合は外してフルード抜き取り、補充の時は取り付け。

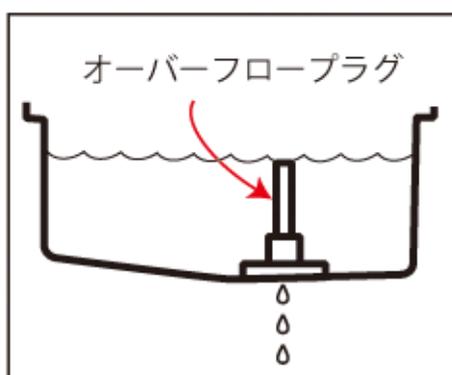

フルード補充時はオーバーフロープラグ穴に車種別アダプターを取り付けて注入器を使用して規定量を補充。プラグ穴からのフルードの流出を確認します。滴下又は細い流れになったらプラグを締めます。設定温度まで暖気してオイル量の確認。



フルード交換及び補充の場合診断機が必要になります。
詳しい作業手順、フルード量や点検時の温度測定等につきましては、
メーカーのマニュアルに従ってください。

抜いたオイル量の測定に

オイル受け

品番：JTC5031

- ・容量 5 L
- ・開口部 $\Phi 180$ mm

抜いた量を測定して、
注入量の目安にお使い下さい。



販売店