



KARAT[®] HN-23 Professional HAND RIVET NUT TOOL Thread Setting Tool


■取扱説明書

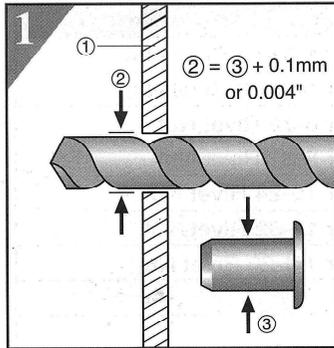


1) 鋼材①にドリルで穴を開けます。穴の大きさ②は、リベットナット③よりも0.1mmまたは0.004"大きくしてください。

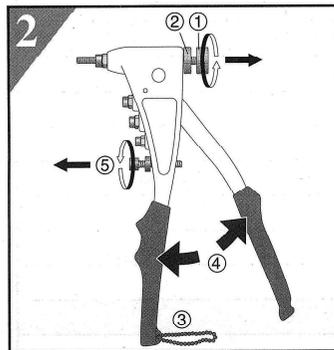


2) 調整ネジ①を回し、②のロックナットを緩めます。チェーン③を外すとハンドル④が開きます。ストロークボルト・ストロークナット⑤をいっぱいまで緩めます。

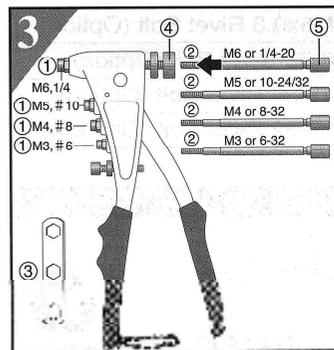


3) 使用するサイズのノーズピース①を選択し、適切なネジ山軸②を選択します。①を取替える時は、③のレンチを使用してください。調整ネジ④のネジ山軸⑤のつまみ⑥が接触するまで挿入してください。

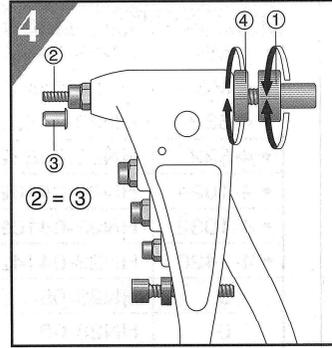


4) 調整ネジ①を回転させネジ山②をナット③の長さまで調整したら、ロックナット④を回し調整ネジ①をしっかりと固定します。

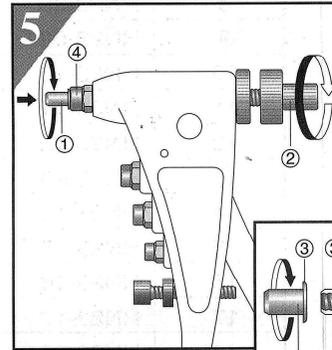

5) リベットナット①の先端がノーズピース④に接触するまでリベットナット①もしくはつまみ②を回します。この時、ねじ山の先端がリベットナットから出ないようにしてください。

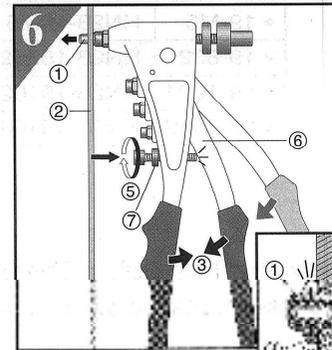


6) リベットナット①を鋼材②に差込み、ハンドル③を握り締めると鋼材②の裏側では、リベットナット①にふくらみ④ができます。ハンドル③のストロークは、ストロークボルト⑤で調整できます。締めこむとボルト先端がアップし、ハンドル⑥があたって止まります。ストロークナット⑦を締めこむとストロークボルトを固定できます。安全のためにねじ山軸、リベットナットツールのストロークは適正な長さに調整してご使用ください。
注：ねじ山軸は適正なストロークで安全に取り付けてください。違うサイズのリベットナットを使用する時には、ご使用前にテストをされることをお勧めいたします。

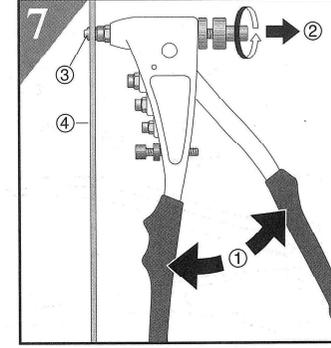

7) ハンドル①を放し、つまみ②を回してリベットナット③からねじ山軸を抜き取ります。これでリベットナットスレッドは鋼材④に組み付けられました。

注：次に同じサイズのリベットナットを取付ける場合、調整は不要です。手順

5) ~ 7) を繰り返してください。

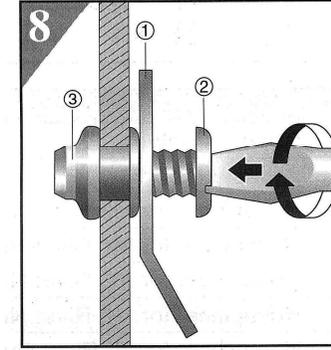

8) ボルトもしくはネジ②をリベットナット③にしっかりとねじ込みオブジェクト①を取付けてください。