




JTC1005 ラジエーターテスター

取扱説明書

1. ラジエーターのキャップを開けます。(ラジエーターが高温の場合は、開けないで下さい。)
2. 各車種に適応するアダプターを選択して下さい。
3. 手動ポンプにアダプターを接続し、ラジエーターに取り付けます。
4. ポンプで加圧し、15～20 psi で保持します。
5. 圧力が低下する場合は、ラジエーターを点検してください。冷却水が漏れている可能性があります。
6. テスト終了後、排圧弁で圧力を抜き、メーターが0になるのを確認して下さい。
(降圧時、排圧弁より水が出るがあったら2～3分待って排圧してください)
7. 使用後、ケースに収納する前にポンプと接続して、2～3回加圧しホース内部の水を排出して収納して下さい。
8. 使用後は、毎回ポンプの末端の穴にグリースを注入してピストンを潤滑させてください。
9. 圧力テストセットは綺麗に保管し、使用時も十分気を付けて使用してください。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL 0834-36-1300
FAX 0834-36-0550

JTC-1005
アダプターNO

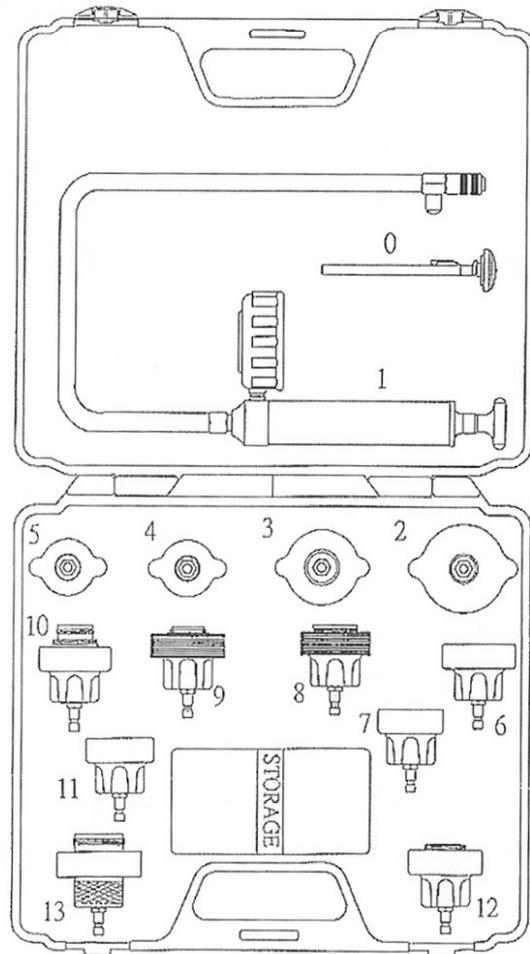

アダプター 適応車種一覧表

アダプター	適用車種
0	針型温度計
1	手動ポンプ
2	トラック、GM(CADILLAC)
3	ベンツ、フォード、トラック、GM
4	プジョー、三菱、日産、マツダ、トヨタ、スバル、スズキ、イスズ
5	ホンダ、トヨタ、スズキ、三菱
6	オペル、VW、フォード、BMW245、サーブ、ジャガー
7	ボルボ、サーブ(1993~)、アウディ、ルノー(1987~90)、シトロエン、ジープ(6気筒 1987~90) フィアット、プジョー
8	NEW VW
9	VW T4、NEW アウディ A4、A5、A6 (1998~) BMW345 (1998以降)
10	BMW
11	アウディ、VW
12	フォード、GM、ローバー
13	ベンツ(ミディアムクラス)