

# JTC1026 ブレーキオイル入れ 取扱説明書

## ご使用前に

- ※ 事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ※ 本製品の目的以外の使用および改造は絶対にしないで下さい。
- ※ 高温になる場所での保管は、ゴムの緩みや樹脂の変形の原因になりますので注意して下さい。
- ※ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ※ 投げたり、落としたりしないで下さい。

## 各部名称



## 使用方法

- 1 新油タンクにブレーキフルードを入れて下さい。(図1参照)
- 2 開閉バルブが閉じている事を確認して下さい。(図2参照)
  - ※ 開閉バルブが開いていると、ブレーキフルードがこぼれてしまうので注意して下さい。
- 3 ブレーキオイル入れをマスターシリンダーに固定して下さい。(図3参照)
  - ※ 確実に固定されているか、又オイル漏れが無いか確認して下さい。
  - ※ オイル漏れがある時は、すぐに使用を中止して下さい。
- 4 開閉バルブを開いて下さい。(図4参照)



図1



図2



図3

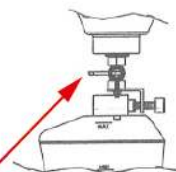


図4

この向きがバルブが閉じている状態です

バルブを垂直にして開けてください

## ⚠ 作業上の注意

- ※ エアー抜き作業、ブレーキフルード交換作業中は、マスターシリンダー内のブレーキフルードが空にならないように、常に注意して下さい。

輸入発売元

**JTC Auto Tools 株式会社**  
E" M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010