



オイルキャッチャー68L

JTC1031C

取扱説明書

タンク内の廃油排出方法



レバー ONの位置
(オイル受け時)



レバー OFFの位置
(オイル排出時)

1. オイルの受け皿（パイプ付き）を本体から取り外して下さい。

※ この時パイプに付着した廃油、汚れを掃除して下さい。


切り替えレバーをOFFの位置一杯まで倒します。

初回は若干レバーの動きが固い場合がありますが、製品の異常ではありません。内部のバルブが閉まりタンク内と外気をシャットアウトします。



2. 廃油受けのタンク等にオイルキャッチャーのホース先端を差し込み、排出できるよう準備して下さい。

レギュレーター操作手順

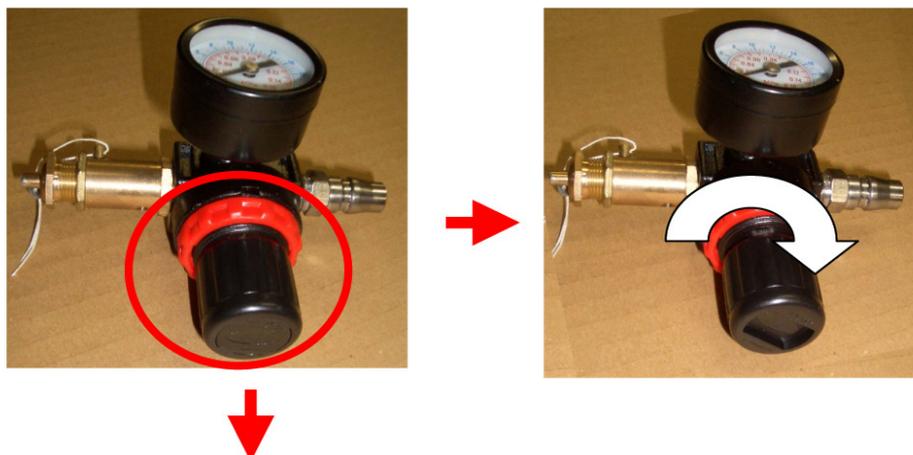

※ ダイアルは手前に引いてロック解除してからダイアルを回してください。

3. 丸印のロックダイアルを手前に引いてロックを解除して左右に回る事を確認してください。始めに左にいっぱいまで回してください。


エアーチャックにエアーホースを接続します。

次にダイアルを右方向に少しずつ回してエアーをタンク内に供給しタンク内に圧力が掛かりメーターの針が上昇し廃油の排出が始まります。

使用後はエアーチャックからエアーを外してください。ロックダイアルを左に回しタンク内の圧力を抜いてください。ロックダイアルを押してダイアルをロックしてください。

※一度に高圧を掛けると廃油が多量に噴出しますので、必ず少しずつダイアルを回してください。徐々に締め込み排出量を調整して下さい。

廃油排出後は必ずタンク内の圧力を抜いてください。

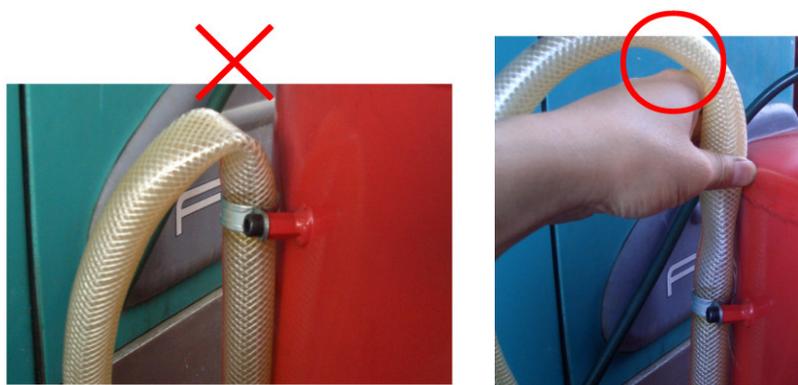

注意：オイルを排出する際は、ホースを折り曲げないようにして下さい。破損やオイル漏れの原因となります。

輸入販売元 有限会社 ラグナ
山口県周南市大字久米3076-3
TEL 0834-36-1300
FAX 0834-36-0550