

JTC1032 オイルチェンジャー

使用エア圧
使用時 7 kg/cm²

タンク容量
12L

吸入圧力計
吸入時の圧力を表示
します。



エア接続チャック

タンク内圧力計
タンク内のエア圧力を
表示します

安全バルブ
タンク内のエアの
圧力が高くなりすぎるとバル
ブが開きエアを排出します



廃油排出ホース
タンク内に溜まったオイルを
排出させる為のホースです



オイル吸い上げ側ホース
車両からオイルを吸い上げる
時に使用します。



タンク内オイルレベルゲージ
タンク内に溜まったオイルの
量がわかります。
オイルが一杯になる前にオイルを
排出してください。

オイルの吸い上げ方法

1. 本体のコック及び排出ホースのコックが閉じているのを確認してください。排出側ホースのコックを閉じないとエアを接続した時にオイルが噴出するのでコックは、必ず閉めてください。

コックを閉めて
ください



コックを閉めて
ください




コックを閉めて
ください

2. 吸い上げに使用するホースを選択し吸い上げホースにしっかりと差し込んで、車両等の吸い上げ部にホースの先を差し込んでください



2. エアー接続チャックにエア어를接続してください。

3. 番号順にコックをゆっくり開いてください。この時タンク内にエア어가溜まっているとオイルが噴出するので1番のコックを開いた時にエア어를しっかりと排出させてから2番、3番のコックを開いてください。オイルを吸い上げます。

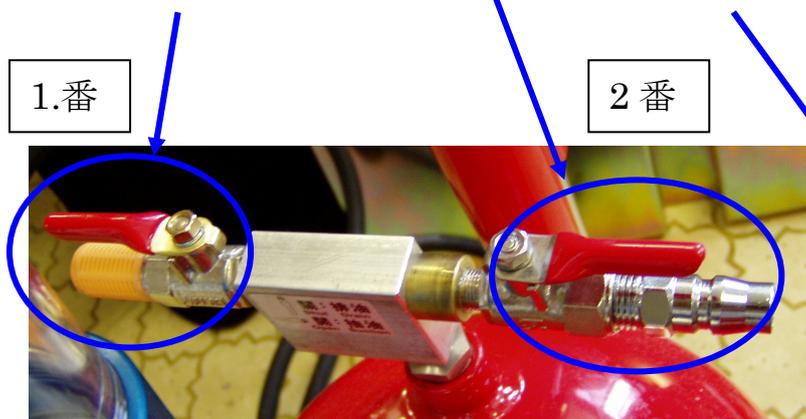


吸い上げたオイルはクリアカバー内を通りタンクに溜まりますのでオイルの状態が確認できます。

4. 吸い上げが終わったらエア어接続部のコックだけ閉じてエア어를外してください。エア어를外した後にエア어接続のコックを開きタンク内のエア어를排出してください。

タンク内のオイルの排出方法

タンク内のオイルを排出する時は、排出するオイルを受けるドレンパン等に排出してください。

1.本体のコックをすべて閉じてください。香美や

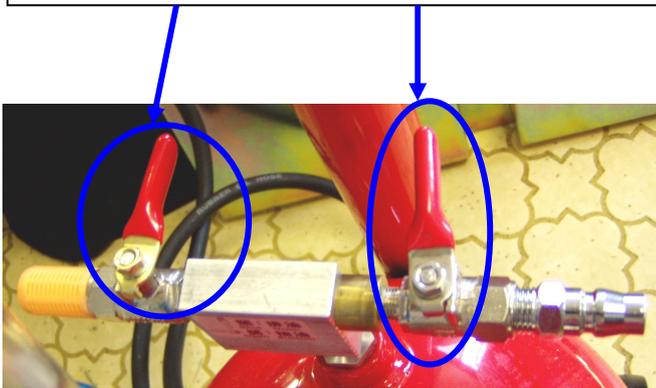

2.排出ホースを廃油を受けるドレンパン等の上でコックを開いてください。




3.エアーを接続してください。

そしてエアー側のコックだけ開くとタンク内のオイルが排出されますのでゆっくりと開いてください。

この時他のコックを開くとオイルが注入用ホースからも排出するので絶対に開かないように注意してください

オイル排出後は、エアーを外しタンク内のエアーを排出してください

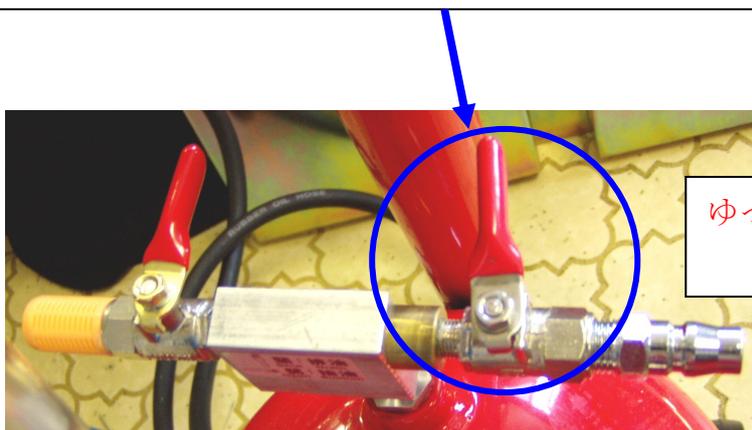

ゆっくりとコックを開いてください