

●ご使用になる前に・・・


必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。
 説明書の内容について不明点やご質問がある場合は、ご購入になりました販売店までお問合せ下さい。
 又、製品のご使用にあたっては、自動車整備のご経験のある専任の作業者が行って下さい。この時、
 取扱説明書の内容及び注意事項、取り扱い方法の全てをご理解頂いてからご使用下さい。
 スライドハンマーに永久部品はありません。シャフトには、長期の使用により金属疲労が発生します。

⚠ 警告・注意

- ・本製品は、取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が負傷する場合があります。
- ・スライドハンマーは、強力な力を発生させます。ハンマーのスライド部分やストッパー部分に身体の一部を挟むと指の骨折など、怪我をする可能性があります。
- ・本製品を使って作業する場合は、常に保護メガネを使用して下さい。作業中に製品の部品などが飛散して、怪我をする可能性があります。
- ・ハンマーのスライドするシャフト部には、手や顔を近づけないで下さい。特にスライド範囲の前後に絶対に指を置かないで下さい。
- ・ネジ部の保護の為、作業前にネジ部ヘモリブデン系グリスを少量塗布して下さい。
- ・ネジ部の損傷がある場合や、各部の損傷がある場合は使用を中止して下さい。作業中に突然本製品が外れ、思わぬ事故が発生する可能性があります。
- ・本製品を投げたり、落下させないで下さい。製品が破損する可能性があります。
- ・水分、薬品、鉄粉、砂塵などが付着しないように保管して下さい。
- ・部品は純正部品のみ使用して下さい。他の製品の部品を使用されますと、故障の原因となります。
- ・製品及び付属品の改造は絶対にしないで下さい。

●製品セット内容

梱包から製品を取り出し、すべてのパーツが揃っているか必ず確認して下さい。

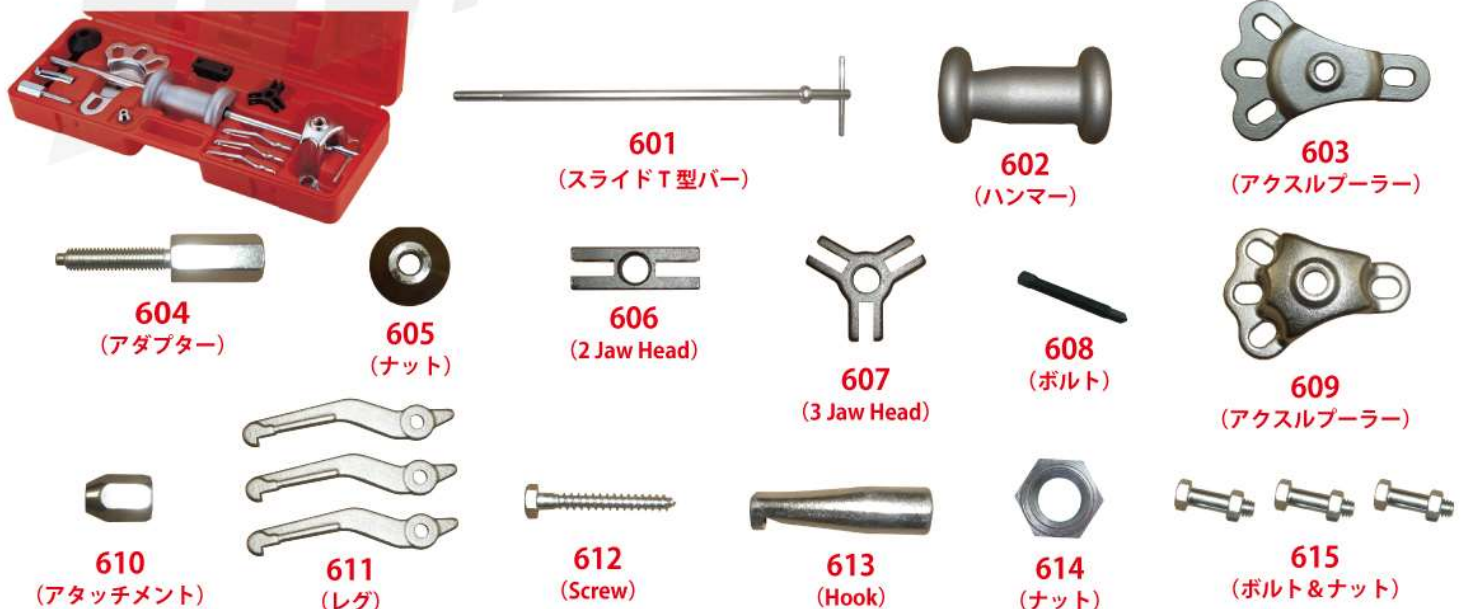

【使用方法】

※ 作業を行う前に、製品各部の損傷が無いことを確認して下さい。

1. レグ (611) の使用方法

レグを Jaw Head (606 又は 607) に付属のボルト・ナットで取り付けて、対象物の外周又は内周に爪を掛けて使用します。

ナット (605) で締め付けて、爪が対象物にしっかりと掛かる様に調整してからスライドハンマーを作動させて下さい。

爪の掛かりの悪い対象物には使用しないで下さい。外れる可能性があります。



<606 装着例>



<607 装着例>



ナット

2. アクスルプーラー (603・609) の使用方法

アクスルプーラーは、PCD100～140mmの4穴、5穴に使用出来ます。

スライドハンマーに取り付けて使用する方法と、ボルト (608) を使って使用する方法があります。2種のアクスルプーラーから対象物に適したものを選択し、車輻のハブナット、又はボルトを使用してハブへ取り付けて下さい。この時、ハブナットは確実に固定して下さい。

又、スライドハンマーでアクスルプーラーを使用する場合、ハブナット及びボルトは、破損・変形して使用できなくなる可能性があります。状態により、ハブのスタッドボルトが折れる場合やネジ山が損傷する可能性がありますので、スタッドボルトは交換する事を前提に作業を行って下さい。

⚠ 注意

- ・アクスルプーラーで、スライドハンマーを使用する場合は、ハブナット及びボルトが再利用出来なくなる場合があります。又、ハブのスタッドボルトが折れる場合やネジ山が損傷する可能性がありますので、スタッドボルトは交換を前提に作業を行って下さい。
- ・スタッドボルトが折れた場合、スライドハンマーが外れる可能性があります。スライドする方向に人や物、車輻が無いことを確認してから作業を行って下さい。

<●4穴の場合>



603
(アクスルプーラー)

<●5穴の場合>



609
(アクスルプーラー)



<608 装着例>

3. アダプター (604) の使用方法

別売りのロックングプライヤー (JTC10WR) を接続するアダプターです。



JTC10WR
(ロックングプライヤー)



<装着例>

4. Screw (612) の使用方法

Screw は、直接対象物にねじ込んで使用します。この時、対象物の強度が弱い場合スライドハンマーで引いた時、Screw が抜ける場合がありますので注意して下さい。又、Screw を使用する対象物は、ねじ込みによる損傷が避けられませんので、ご理解の上で使用下さい。

Screw は、消耗品です。ネジ部が損傷したり、磨耗した場合は、新しい物をご購入下さい。




610
(アタッチメント)



612
(Screw)

ナットで固定

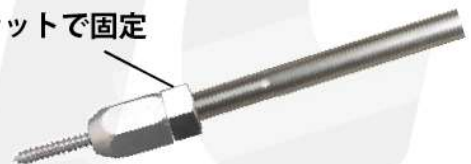

<装着例>

5. Hook (613) の使用方法

Hook を、スライドハンマーの先端へねじ込み、オイルシールやメタルスリーブなどに掛けて使用します。スライドハンマーで引いた時、シールやメタルは破損するか損傷しますので、再利用することは出来ません。ご理解の上で使用下さい。

ナットで固定



<613 装着例>

● 製品の点検とメンテナンスについて

本製品は、取扱説明書に従ってメンテナンスを実施して下さい。又、本製品を改造したり、他の製品と結合、連結させて使用しないで下さい。

1. 本製品を使用する前に、目視点検により製品に以下の問題がないか確認して下さい。(日常点検)
 - ・各部のひび割れ
 - ・損傷
 - ・曲がり
 - ・摩擦
 - ・緩み
 - ・欠品
2. 作業が終わったら、汚れや水分を拭き取り、破損や欠品が無いことを確認してから、専用のケースへ収納して湿度の少ない乾燥した工具箱や棚へ保管して下さい。

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**

E" M : info@jtcautoools.co.jp

FAX : 0834-36-0010