



JTC1153 コンプレッサーオイル注入器

取扱説明書

【写真①】



【写真②】



1. 本体下部のダイヤル部分と目盛り部分を緩め方向（左回転）させます。【写真①】
ホースのついたフタを外して、カートリッジ内にコンプレッサーオイルを入れます。【写真②】

【写真③】




2. ホース内のエア抜きをして下さい。
（※別紙『エア抜き方法』参照）
3. 車輛の低圧ポートに接続します。
R-12 ……ホースを直接低圧ポートに接続。
R-134……付属のクイックカップラーをホースに接続し、
車輛の低圧ポートに接続。
4. 締め方向（右回転）にダイヤルを回し、補充したい量のオイルを補充します。【写真③】
5. 作業終了後、車輛より取り外します。
（オイルの量につきましては、車輛の整備マニュアルを参考にして下さい。）



※カートリッジ内には7.5ml～60mlまで、コンプレッサーオイルを入れる事が出来ます。補充の際は目盛りを確認して、必要量だけ補充して下さい。

エア抜き方法


1. まずカートリッジ内にコンプレッサーオイルを入れます。
ホースを上（天井側）に向けて立てます。

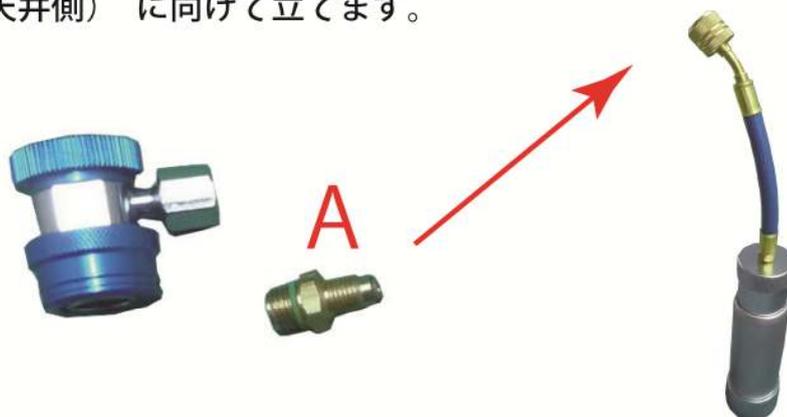

2. ホース先端に A のアダプターをしっかりと取り付けます。



3. アダプターにクイックカップラーを少しゆるい状態に取り付けます。
カートリッジのダイヤルを右に回しオイルを少しずつ送り出すと、
エアとオイルが排出されます。
エアが抜けたらクイックカップラーとアダプターをしっかりと閉めます。
エア抜き完了後車両に接続してオイルの注入作業を行います。

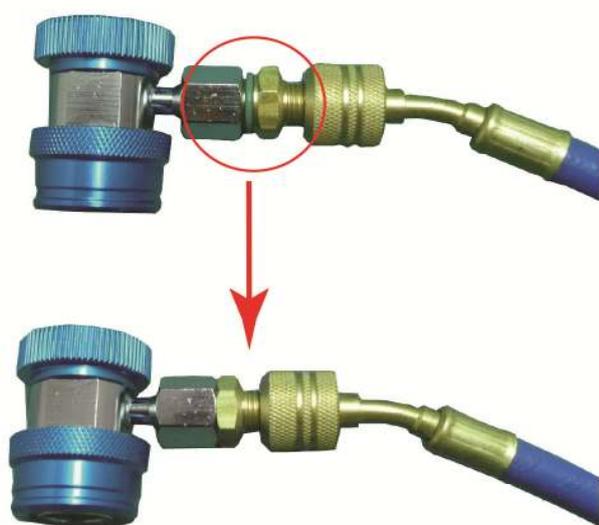

※オイルが噴出します。ウエス等をアダプター部にかぶせて周囲に飛散しないようご注意ください。

輸入販売元
有限会社ラゲナ
山口県周南市南浦山町5-40
TEL 0834-22-7500
FAX 0834-22-7600