


AT オイルレベルゲージ (ベンツ用)

JTC1231 (純正ミッション型式7 2 2. 6用)

車種によりゲージ差込のノズル全長は違いますので、ゲージ先をオイルパンの底に軽く付いた状態でエンジンをかけたままオイルパン内のオイル量をチェックして下さい。

※ゲージを差込み過ぎるとゲージの先が曲がりますのでご注意ください。

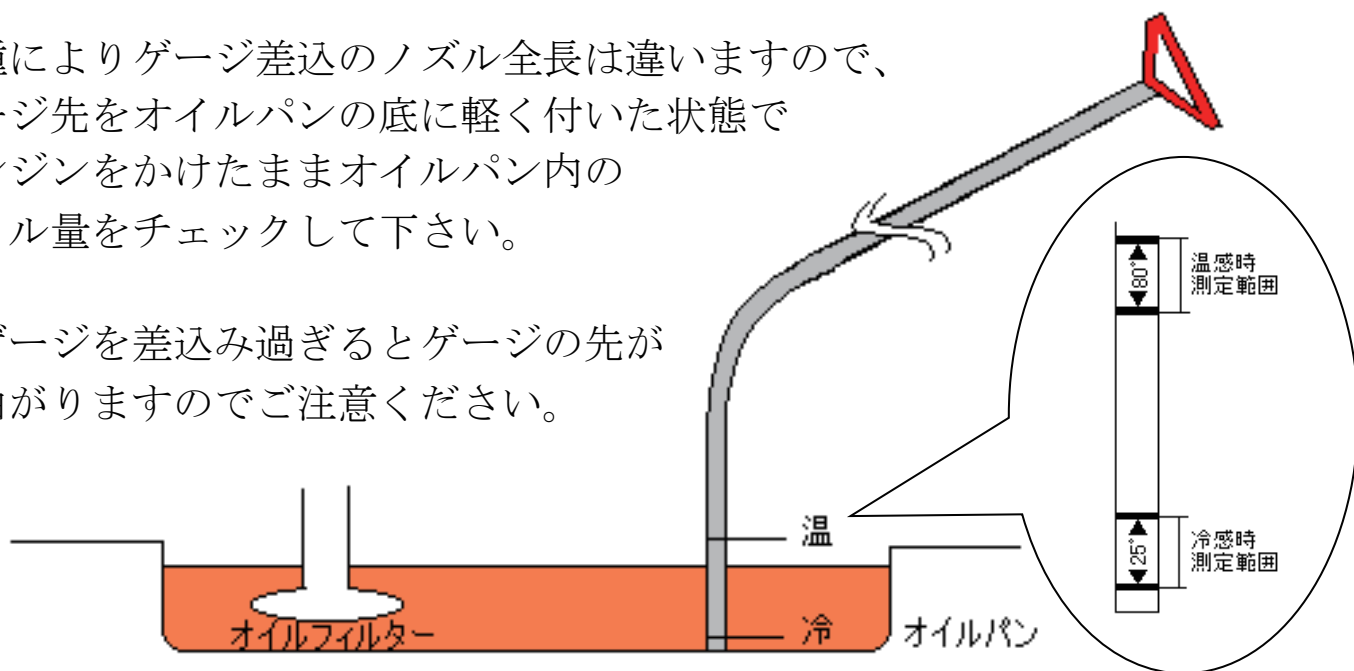

ベンツ・ファクトリー用 ATF レベルゲージ (Aクラス以外)

●最近のベンツ車 (2000年モデル～) には、ATFのレベルゲージが車に付いていません。

■使用方法

手 順	注 意	図 解
1) ロックピン1を取り除きます。	ロックピンのプレートを折り、ロックキャップの中に残されたピンを下の方へ押し出します。	
2) ロックキャップ2を外します。		
3) エンジンを始動させ、アイドリング状態で、レベルゲージをストッパーまで差込み、再び引き出しオイルレベルを点検します。 (温度によりオイルの油面の高さが変わりますので規定の温度の時に測定して下さい)	暖機運転後2分以上待ち、エンジン作動中でシフトポジション「P」または「N」のときのオイルレベルを点検します。 ATF 温度 25℃ (オイルレベルは A の min と max の間) ATF 温度 80℃ (オイルレベルは B の min と max の間)	