




この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

⚠ 注意

ご使用時は目を保護する為のゴーグルを着用してください。
エンジンとエアコンシステムをOFFの状態でご使用ください。エアコンシステム内のガス圧力を確認してください。
最大使用可能圧力1.2410568MPSまでです。それ以上の場合は使用できません。
エアコンシステム内のガスを抜かずにバルブコアを交換できます。

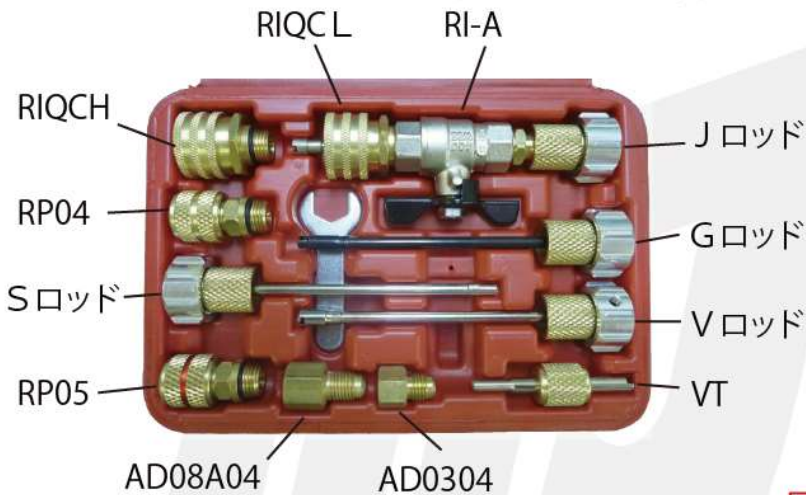

RI-A	バルブ本体
RIQCH	R134a高圧用アダプター
RIQCL	R134a低圧用アダプター
RP05	5/16" アダプター
RP04	1/4" アダプター
Sロッド	スタンダードコア用
Gロッド	GM大口径バルブコア用
Jロッド	JRA規格(日本) R134a用
Vロッド	VOLVO & 8mm用
AD0304	1/4" オス x 3/16" メスアダプター
AD08A04	1/4" オス x 1/2" メスアダプター
VT	バルブコアリムーバー

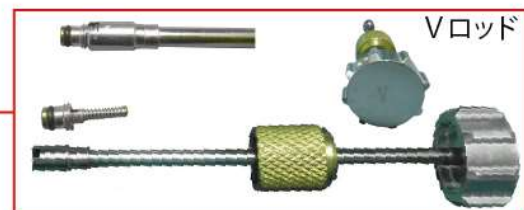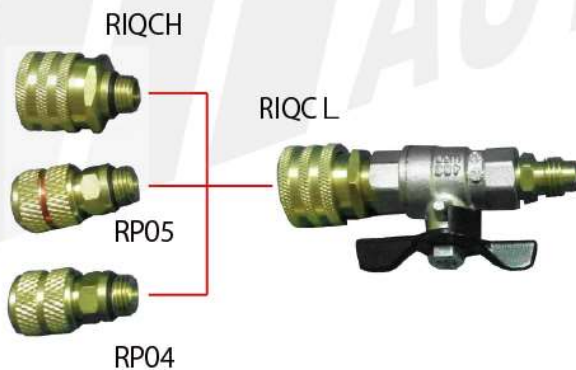

使用する車輛状況に応じて
本体のアダプターとロッドを
付け替えてご使用ください。

R134a 低圧側のバルブコアの交換の場合

1.




車輛のエアコンシステムの低圧側の
キャップを外しバルブコアに適合する
ロッドとアダプターを本体に組み合わせて
車輛に取り付けます。



※コックを開いた状態にして
コアリムーバーを上引き上げた
状態で取り付けます。

2.

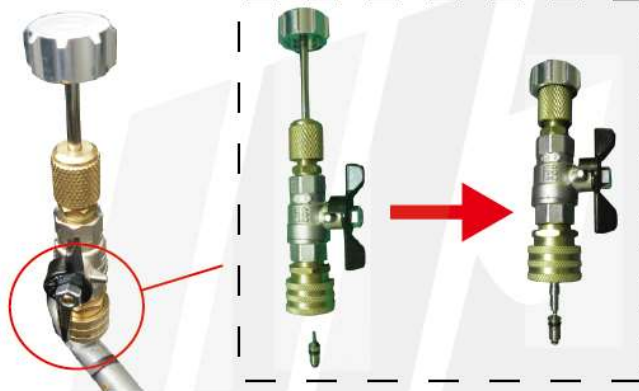

バルブコアリムーバーをゆっくりと下げてコアに
やさしく差込んでください。
コアを緩めて外してください。



コアが内部で外れたら
ロッドをゆっくりと
一番上まで引き上げて
からコックを確実に
閉じてください。

3.



バルブコアリムーバーのロッドを
本体から外してください。
古いバルブコアを新しいコアに交換します。
取り外した逆の手順でバルブコアリムーバーの
ロッドを本体に取り付けコアを取り付けます。

※コックは絶対に緩めないでください。
ガス漏れの危険があります。
交換作業は早急に行ってください。
2分以上放置しないでください。

輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010