



取扱説明書

JTC1405
ブレーキピストンツール

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告


- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の人は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はブレーキピストンを押し戻す工具となり、それ以外の本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- ・ブレーキパッドの取り付け不良、ブレーキの作動不良は、重大な事故の原因になります。作業終了後は必ずそれぞれの状態を確認してください。
- ・落下等強い衝撃強い衝撃や打撃を与えないで下さい。衝撃や打撃を加えた場合は各部に異常が無いか点検を行い本体に異常がある場合は使用を中止してください。



注 意

- ・ブレーキピストンによっては本製品を使用出来ない場合がありますので、ご了承下さい。
- ・ハンドルは手で回して下さい。ハンマー等で叩いたり、パイプ等で延長して使用しないで下さい。
- ・ご使用時、本製品とブレーキピストンの間に手や指を挟まないよう注意して下さい。
- ・本製品のネジ部には常にグリスを塗ってご使用下さい。
- ・本製品はブレーキピストンに対し真っ直ぐ当てて下さい。斜めに当たっていると、車両又は本製品の損傷・破損原因になります。
- ・ブレーキピストンが固着等が原因で押し戻せない場合は、使用を中止して下さい。こじったり無理に広げるような使い方は車両又は本製品の損傷・破損原因になります。
- ・ブレーキピストンを押し戻すとリザーバータンクにブレーキフルードが戻ります。ブレーキフルードが溢れてこぼれた場合は速やかにふき取って下さい。

●各部名称

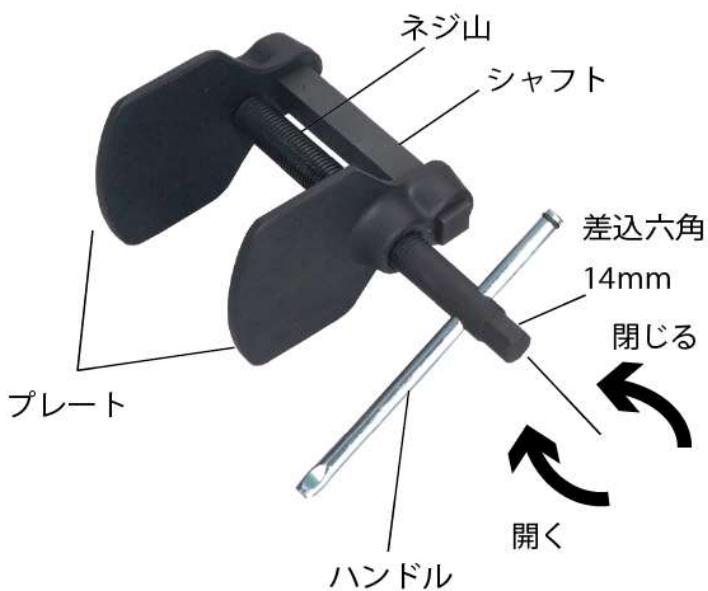

●各部説明

【ハンドル】

- ・プレートを開閉するときに回すハンドルです。
- ・ハンドルはスライド式です。
- ・時計回り方向：開く
- ・反時計回り方向：閉じる

【プレート】

- ・シングル型、並列型、対向2ピストン型、対向4ピストン型などに使用できます。

【差込】

14mmのソケット、レンチ等で回す事が可能です。
インパクトレンチには対応しておりません。

【ネジ山】

- ・グリス塗布箇所

【シャフト】

- ・潤滑剤注油箇所

●点検

故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、次の点検作業を使用前や定期的に実施してください。

- ・点検で異常が確認された場合は、本製品の使用を中止して下さい。
必ず、お買い求めの販売店まで問い合わせて下さい。

- (1) ハンドルがスムーズに回転するか点検
- (2) ハンドルに損傷がないか点検
- (3) プレートに損傷がないか点検
- (4) ネジ山にグリスの塗布
- (5) ネジ山に損傷がないか点検
- (6) シャフトへ潤滑剤の注油

●使用方法

- ・ハンドルを回すことにより、プレートを開閉できます
- ・ブレーキパッドを取り外し、プレートを差し込んで、ディスクブレーキを広げます。



【開口幅：15 ~ 95mm】

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**

E'M : info@jtcautotools.co.jp
FAX : 0834-36-0010