



# JTC1414 ラジエターテスター

## 取扱説明書


1. ラジエターのキャップを開けます。(※ラジエターが高温の場合は、開けないで下さい。)
2. 各車種に適応するアダプターを選択して下さい。
3. 手動ポンプにアダプターを接続し、ラジエターに取り付けます。
4. ポンプで加圧し、15～20 psi で保持します。
5. 圧力が低下する場合は、ラジエターを点検してください。冷却水が漏れている可能性が  
可  
あります。
6. テスト終了後、排圧弁で圧力を抜き、メーターが0になるのを確認して下さい。  
(降圧時、排圧弁より水が出る場合は2～3分待って排圧してください)
7. 使用後、ケースに収納する前にポンプと接続して、2～3回加圧しホース内部  
の  
水を排出して収納して下さい。
8. 使用後は、毎回ポンプの末端の穴にグリースを注入してピストンを潤滑させて  
ください。
9. 圧力テストセットは綺麗に保管し、使用時も十分気を付けて使用してください。




輸入販売元 有限会社 ラグナ  
山口県周南市南浦山町 5-40  
TEL 0834-22-7500

# JTC1414 セット内容

| No. | 内容                 |
|-----|--------------------|
| 0   | 針型温度計              |
| 1   | 手動ポンプ              |
| 3   | ラジエターテスターアダプター     |
| 4   | ラジエターテスターアダプター     |
| 5   | ラジエターテスターアダプター     |
| 6   | キャップテスターアダプター (2A) |
| 7   | キャップテスターアダプター (2B) |
| 8   | 収納ケース              |

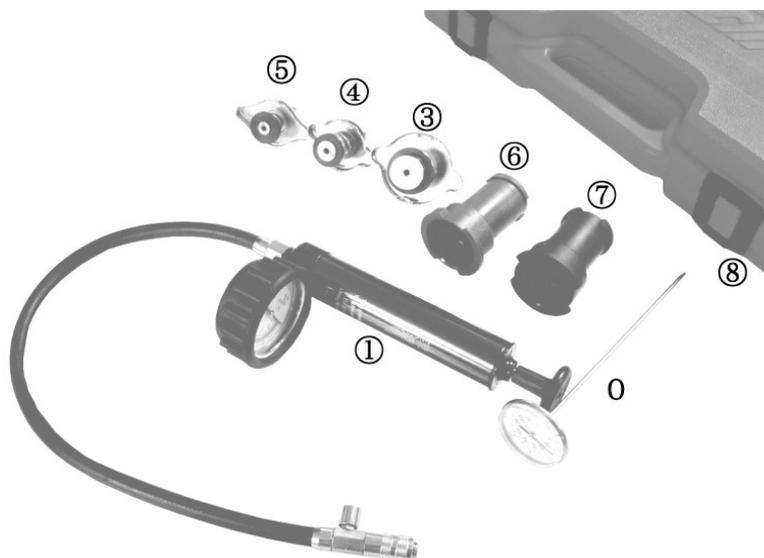


ラジエターテスト時

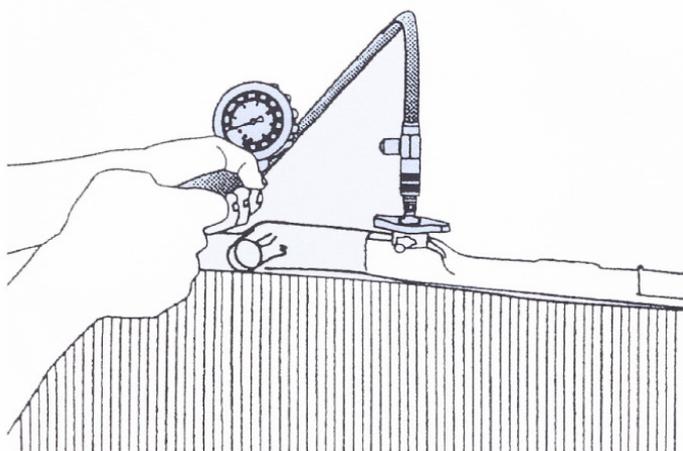

サイズの合うアダプターを  
使用して下さい

キャップテスト時

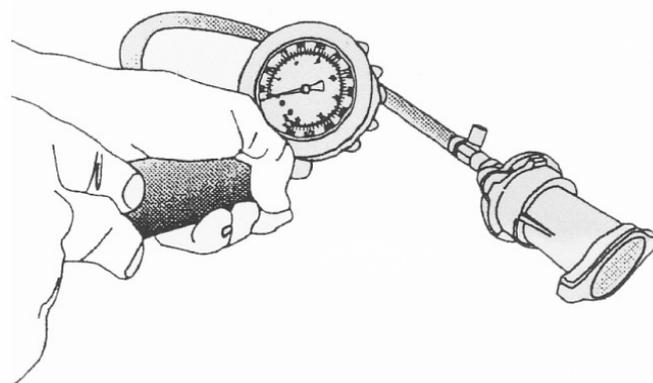

サイズの合うアダプターを  
使用して下さい