

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。


警告

1. ラジエーターのキャップを開けます。(※ラジエーターが高温の場合は、開けないで下さい。)
2. 各車種に適応するアダプターを選択して下さい。
3. 手動ポンプにアダプターを接続し、ラジエーターに取り付けます。
4. ポンプで加圧し、100～130 kPaで保持します。
5. 圧力が低下する場合は、ラジエーターを点検してください。冷却水が漏れている可能性があります。
6. テスト終了後、排圧弁で圧力を抜き、メーターが0になるのを確認して下さい。
(降圧時、排圧弁より水が出る場合は2～3分待って排圧してください)
7. 使用後、ケースに収納する前にポンプと接続して、2～3回加圧しホース内部の水を排出して収納して下さい。
8. 使用後は、毎回ポンプの末端の穴にグリースを注入してピストンを潤滑させてください。
9. 圧力テストセットは綺麗に保管し、使用時も十分気を付けて使用してください。

No.	内容
1	手動ポンプ
3	ラジエーターテスターアダプター
4	ラジエーターテスターアダプター
5	ラジエーターテスターアダプター
6	キャップテスターアダプター (2 A)
7	キャップテスターアダプター (2 B)
8	キャップアダプター (トヨタ用)




ラジエーターテスト時

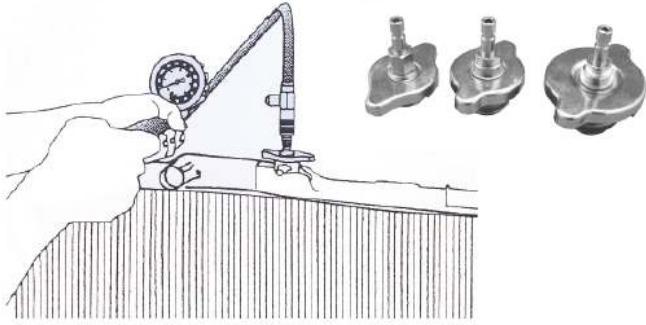


サイズの合うアダプターを使用してください。

※スズキ エブリィ・キャリィ加圧出来ない場合

ラジエーター部とサーモスタット上部の二か所にラジエーターキャップが付いています。(一部年式)
ラジエーター部より加圧するとサーモスタットのキャップよりリザーバータンクへと圧力が抜けてしまいます。
リザーバータンクとサーモスタット間のホースをクランプし流路を遮断してください。

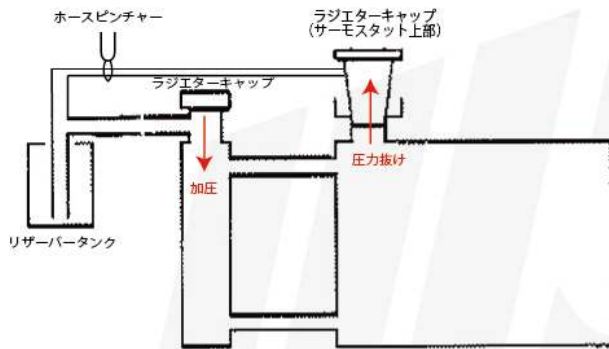

キャップテスト時

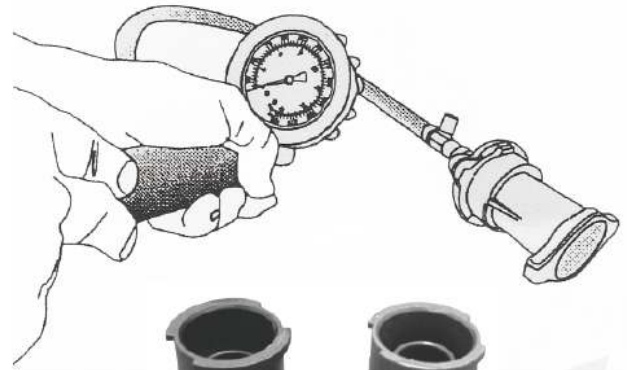

一般的なラジエーターキャップには最高圧力の表記がありますので、それ以上圧力を掛けないでください。

タイプ	メーカー別キャップ相当品番						JTCキャップ・アダプター		キャップアダプターサイズ
	NTK 品番	SPAC	FUTABA	DOREC	DJ/DENSO	HKT	ラジエーターアダプター	キャップアダプター (車輛側)	
大型	P519/P519K	SV51(S)	R123	DR-4	-	RA510/511	3番	青:大径 黒:大径	パッキン直径36.5キャップ内径:52.4深さ26.4
大型	P529/P529k	SV52(S)	R111/112	RD-2/ DR-5	-	RA520/521			
小型	P539/P539K	SV53(S)	R124	DR-11	S-09/ RS-09	RA530/531	4番	黒:小径	パッキン直径27.9キャップ内径:43.6深さ28.5mm
小型	P541/P541K	SV54(S)	R148	DR-13	S-11	RA540/541	4番	黒:小径	パッキン直径27.9キャップ内径:43.6深さ28.5mm
小型	P559/P559K	SV55(S)	R125	DR-12	N-09	RA550/551	5番	青:小径	パッキン直径27.9キャップ内径:42.2深さ20mm
小型	P561/P561K	SV56(S)	R126	DR-14	N-11	RA560/561	5番	黒:小径	パッキン直径27.9キャップ内径:42.2深さ20mm
小型		SV60					JTC1528-19		パッキン直径20.8ネジ部外径33.4深さ29.3mm

3番



4番



5番



ロックタイプスチールキャップ用

JTC4842A・JTC1414・JTC1236A・A2096に付属

JTC1528-19



トヨタ樹脂製キャップ用
JTC4842Aに付属
JTC1528-19

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**

E'M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-36-0010