

## ● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。説明書の内容について不明点やご質問がある場合は、ご購入になりました販売店までお問合せ下さい。

又、製品のご使用にあたっては、自動車整備のご経験のある専任の作業者が行って下さい。この時、取扱説明書の内容及び注意事項、取り扱い方法の全てをご理解頂いてからご使用下さい。

## ● 製品の点検とメンテナンスについて


本製品は、取扱説明書に従ってメンテナンスを実施して下さい。又、本製品を改造したり、他の製品と結合、連結させて使用しないで下さい。

1. 本製品を使用する前に、目視点検により製品に以下の問題がないか確認して下さい。(日常点検)
2. アダプター類の汚れや水分を取り除いて下さい。
3. 使用後の保管は、湿度の少ない乾燥した工具箱や棚へ保管して下さい。

## ● 製品の構成

梱包から製品を取り出し、全ての商品が揃っているか必ず確認して下さい。

- ① ブレーキピストンツール ×2  
(右回し用・左回し用)
- ② 加重プレート
- ③ アダプター (18種)

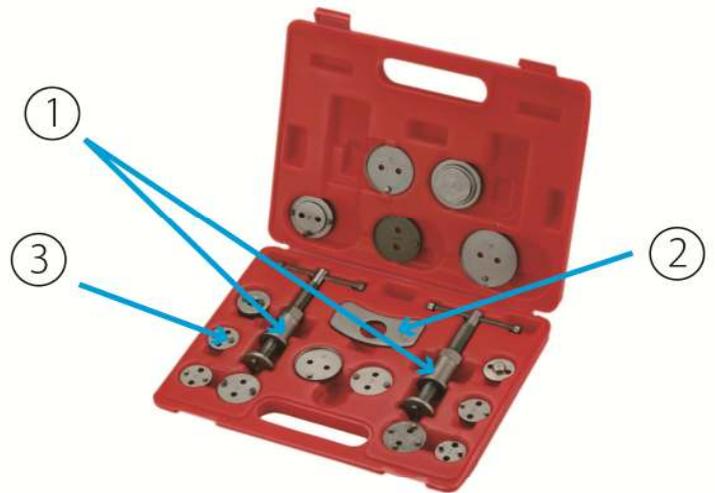

## ⚠ 注意

ブレーキピストンツールを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。正しく使用しない場合、軽傷又は中程度の障害を負う恐れがあります。

- ・ブレーキピストンツールとブレーキピストンの間に指や身体の一部を入れないで下さい。挟まれて怪我をする可能性があります。

## ⚠ 警告

ブレーキピストンツールを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。正しく使用しない場合、死亡又は重傷の恐れがあります。

- ・本製品は、取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が負傷する恐れがあります。
- ・ブレーキフルードやブレーキダストが周囲に飛散する可能性があります。作業者は常にマスクとゴーグルを使用して下さい。ブレーキダストは気管や肺、目などに害を及ぼす可能性があります。
- ・本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。怪我をしたり、失明する可能性があります。
- ・部品は純正部品のみ使用して下さい。他の製品の部品を使用されますと、故障の原因となります。
- ・製品及び付属品の改造は絶対にしないで下さい。

## ● 使用方法 (右回転でピストンを押し込む場合)

作業を行う前に、製品各部の損傷が無いことを確認して下さい。

1. 車両の締め方向が右か左か確認して、それに合ったブレーキピストンツールを選んで下さい。
2. ブレーキピストンツール本体に加重プレートを取り付けて下さい (写真参照)。



3. 使用するブレーキピストンに合わせて、アダプターを選択して下さい。特にリア側でサイドブレーキが内蔵されている場合は、ピストントップの切り欠きに適合するアダプターを選択して下さい。アダプターは18種が付属されています。




アダプターなしの状態




アダプター取り付け状態

4. ブレーキピストンツールを取り付けます (写真参照)。この時、アダプターの中心がブレーキピストンの中心に合う様にセットして下さい。ブレーキピストンツールのレバーを締め方向にゆっくり回し、アダプターがブレーキピストンに接触する様にセットして下さい。

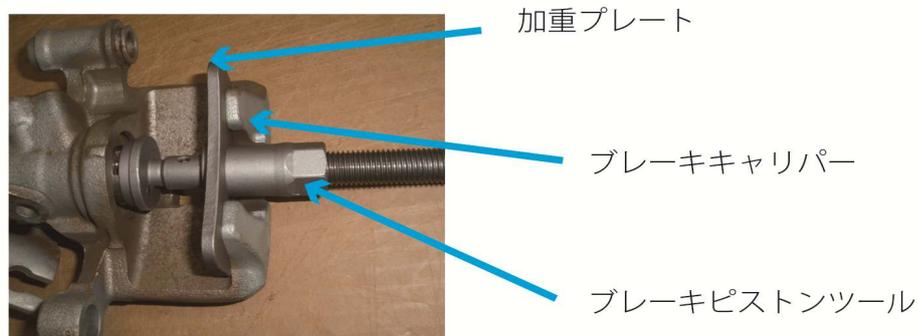

5. ブレーキピストンツールがブレーキピストンのセンターに接触している事とピストンの溝にアダプターがきちんとはまっている事を確認し、締め方向にレバーを回して下さい。
6. ブレーキピストンツールを外す際は、レバー前方の六角ネジ (22mm) をスパナ等で締め方向に回し、加重プレートとブレーキキャリパーに隙間が出来た事を確認後取り外して下さい。

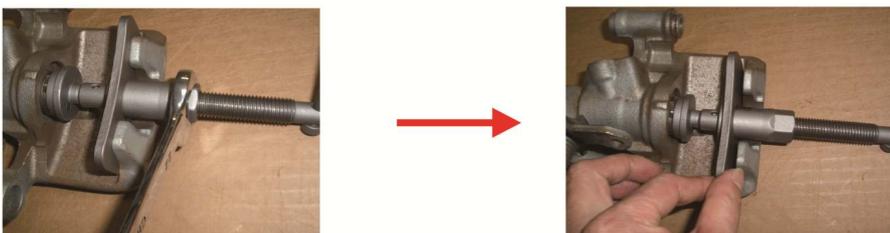

輸入販売元  
有限会社ラグナ  
山口県周南市南浦山町5-40  
TEL 0834-22-7500  
FAX 0834-22-7600