


JTC1613 ブレーキピストンツール取り扱い説明書

輸入・販売元
 有限会社 ラグナ
 山口県周南市大字久米3076-3
 TEL 0834-36-1300
 FAX 0834-36-0550

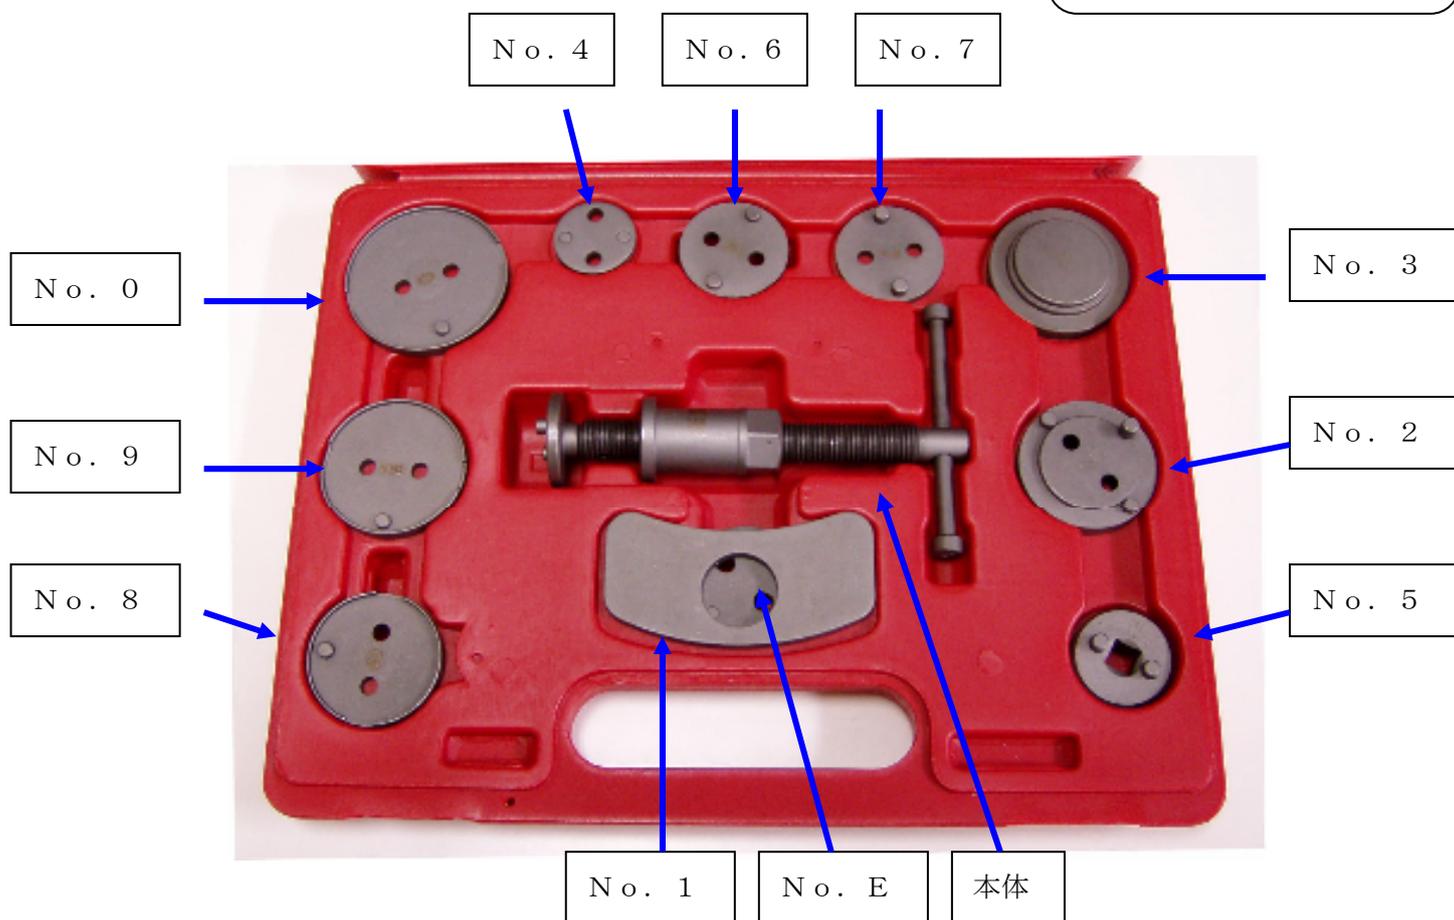


セット内容

本体	1個
プレート(No. E)	1個
フロント・ブレーキ用アダプター(No. 3)	1個
9.5mm ラチェット用アダプター(No. 5)	1個
リア・ブレーキ用アダプター (No. 0・2・4・6・7・8・9)	各1個

フロントブレーキに使用する場合



① 本体のハンドルを片側一杯まで引き写真の様にプレートの穴に通します。

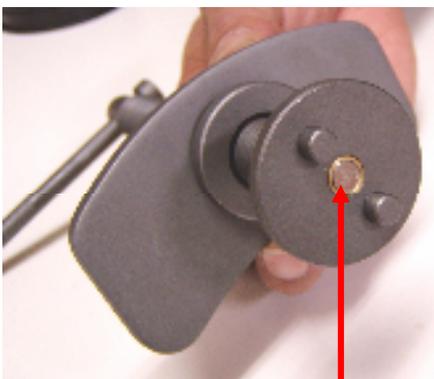

マグネット




アダプター(N o. 3)



N o. 3 アダプターを取り付けた状態

② 本体の先端にN o. 3 のフロントブレーキ用アダプターを取り付けます。
(本体先端の中央はマグネットになっていますので作業中落下する事は有りません。)

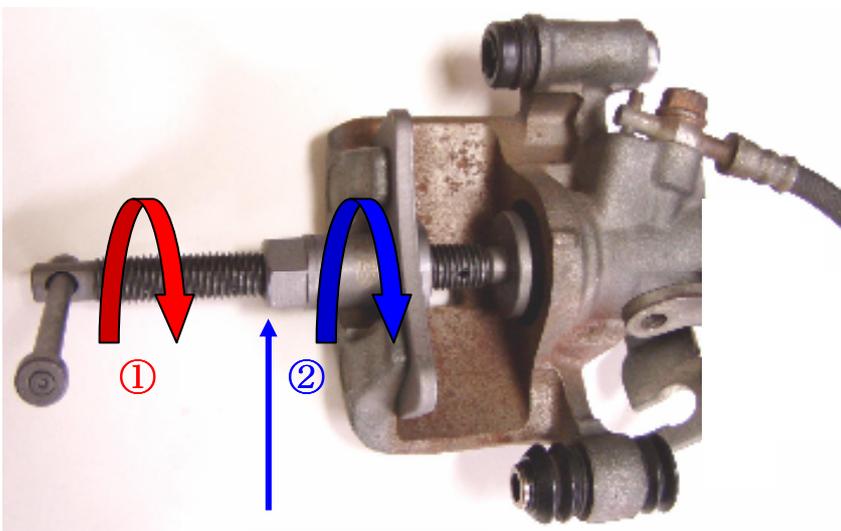

本体六角ネジ
サイズ22mm


③ 写真の様にブレーキキャリパーにセットします。
ハンドルを右方向 (→①) に回して
ブレーキピストンを押し戻します。

④ ブレーキキャリパーを戻し終わったら
本体の六角ネジ (22mm) を
スパナ等で右方向 (→②) に回して
本体をブレーキキャリパーから
取り外して下さい。

リアブレーキに使用する場合



① 体のハンドルを片側一杯まで引き写真の様にプレートに穴に通します。

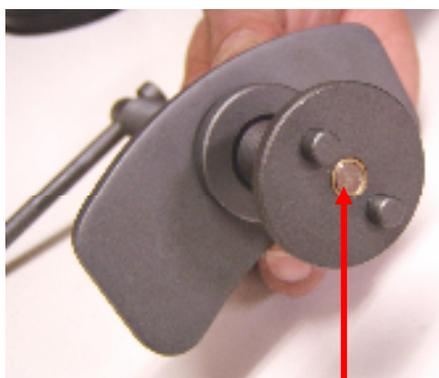


マグネット



リア・ブレーキ用アダプター
(No. 0・2・4・6・7・8・9)

② 体の先端にサイズの合うリアブレーキ用アダプターを取り付けます。
(本体先端の中央はマグネットになっていますので作業中落下する事は有りません。)

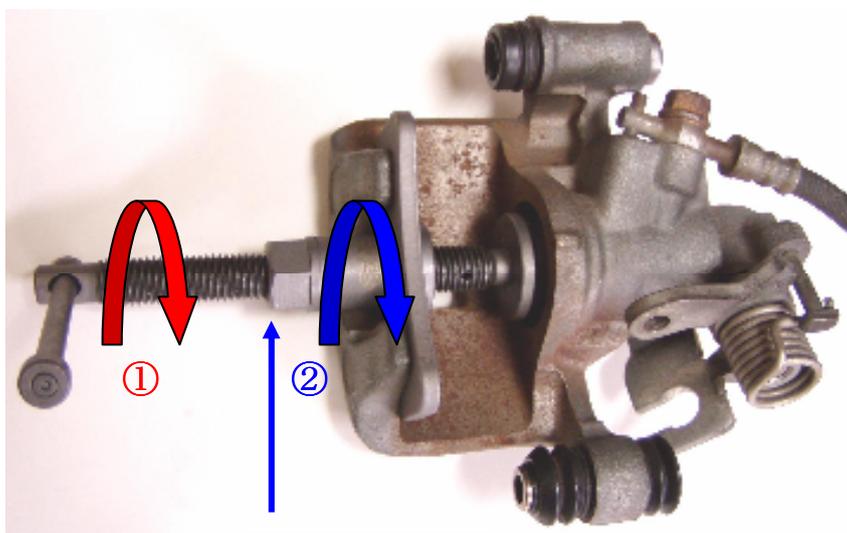


本体六角ネジ
サイズ22mm

③ 写真の様にブレーキキャリパーに
セットします。
ハンドルを右方向 (→①) に回して
ブレーキピストンを押し戻します。

⑤ ブレーキキャリパーを戻し終わったら
本体の六角ネジ (22mm) を
スパナ等で右方向 (→②) に回して
本体をブレーキキャリパーから
取り外して下さい。

リアブレーキに使用する場合 (回すだけでキャリパーが戻るタイプ)

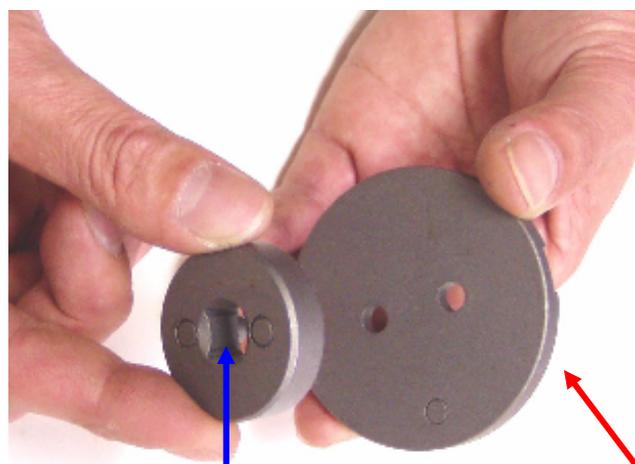

差込9.5mm
ラチェット用
アダプター

リアブレーキ用
アダプター

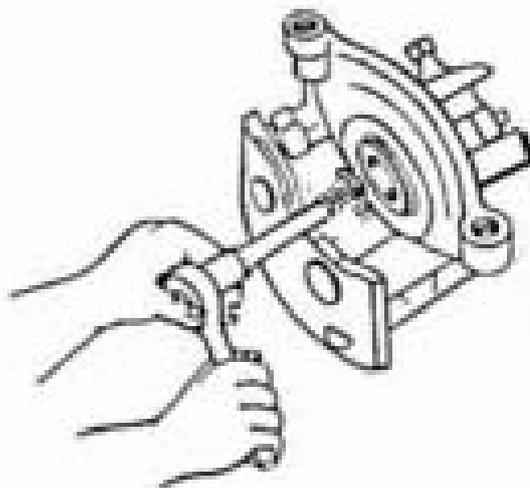


図1

回すだけでブレーキピストンが戻るタイプにはNo. 5の9.5mmラチェット用アダプターを使用しリアブレーキ用アダプターを取り付けると図1の様に簡単にブレーキピストンを戻す事が出来ます。