


## ご使用前に

- ※ 事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ※ 本製品の目的以外の使用および改造は絶対にしないで下さい。
- ※ 本製品はガソリンエンジン（自動車、バイク）のみに使用出来ます。ディーゼルエンジンには使用できません。

## 測定前準備

- 1 本製品の接続部に緩み、ガタが無い確認して下さい。
- 2 付属のホース、Oリング、ゴムに劣化、破損が無い確認して下さい。
- 3 測定車輛のバッテリーは完全に充電して下さい。
- 4 スターターが機能、作動共に良好であるか確認して下さい。
- 5 測定前に約 10 分アイドリングするか、適正水温になるまでアイドリングして下さい。
- 6 エンジンを止め、プラグコード、スパークプラグを外して下さい。
  - ※ 後でプラグコードを間違えて取付けないように、プラグコードにマーキングをしておいて下さい。
- 7 プラグコードをディストリビューターから外し、高電圧が発生しないように測定車輛のサービスマニュアルに準じて対策を行って下さい。
  - ※ 車輛火災を防ぐため必ず行って下さい。

## セット内容

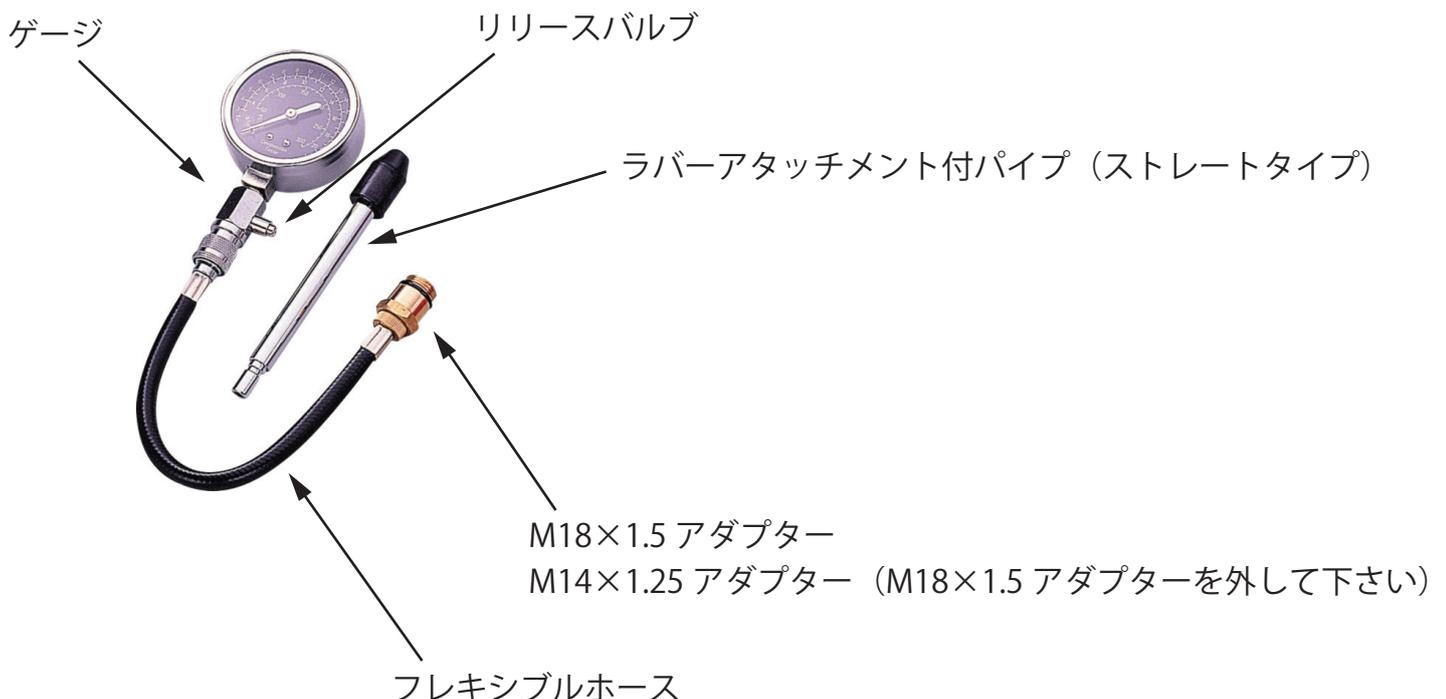

測定範囲：0～300psi  
対応プラグサイズ：14&18mm  
ホース全長：350mm

輸入販売元  
有限会社ラグナ  
山口県周南市大字久米 3076-3  
TEL 0834-36-1300  
FAX 0834-36-0550