

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。


## 危険

エンジンを吊り上げた状態で長時間保持しないで下さい。使用中に揺らしたり、強い衝撃を与えると転倒や落下等で重傷、死亡事故の原因となります。  
本製品はミッション等を脱着する際、エンジンの角度を変えて固定する更に補助する機器です。  
(衝撃吸収ボディーの車両には使用出来ません。)  
対荷重以上の重さをかけないでください。  
吊り下げた状態の、エンジンの下に絶対に入らないでください。  
作業者の注意：作業される方は必ずご使用前に取扱説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、調整作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。  
本体の分解、修理、改造はしないでください。

## 警告

- ・本製品は、FF車や4輪駆動車のミッション等を脱着する際に、エンジンの角度を変えて固定をして脱着の補助する事を目的として作られています。本来の目的以外では使用しないで下さい。
- ・本来の用途以外で使用すると、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音などの異常がないか点検してください。
- ・使用中、損傷・破損、作動不良、異音などがある場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- ・異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ・作業中、作業手順や周辺の状況への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- ・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ・直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- ・能力を超える使用はしないでください。破損及びケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・水気のある場所、水が掛かるような場所では使用しないでください。
- ・エンジンを吊り下げた状態で分解、組み付け等の作業しないで下さい。  
ケガや事故の原因となり大変危険です。
- ・本製品を使用する際は、倒したり強い衝撃を与えないで下さい。
- ・チェーンをエンジンに掛ける場合は、指定箇所に取り付け、しっかりとボルトナットで固定して下さい。  
取り付けに使用するボルトナットは十分強度のある物を使用して下さい。
- ・取付箇所に関しては、作業を行う車両の整備書を確認して下さい。
- ・エンジンの吊り下げ作業を行う場合は、必ず2人以上で作業をして下さい。


## ● 各部名称・使用方法

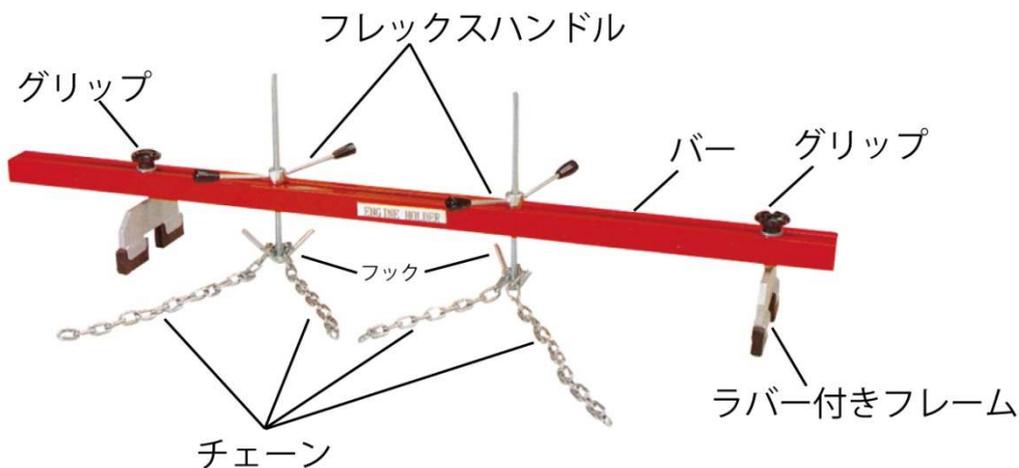

最大荷重：450 kg

本体重量：12 kg

軽自動車から普通車まで

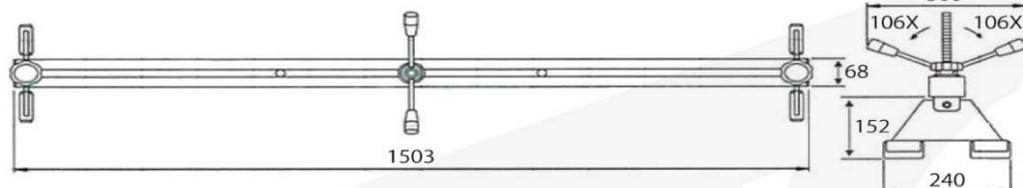

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

1. ラバー付きフレームを車両の幅に合わせて、フロントフェンダーの溝部分にセットして下さい。

※フロントフェンダー最上部にはセットしないで下さい。

2. フックにチェーンを取り付けて下さい。

3. エンジンの吊り下げ箇所にチェーンをボルトナットで取り付けて下さい。

※エンジンの吊り下げ箇所は整備書等で確認して下さい。

4. 水平に取り付けられているか確認して、

各部のボルトナットを固定してフレックスハンドルを回して下さい。


5. エンジンを吊り下げたら、均等に吊り下げられているか確認して下さい。

※吊り下げ作業は慎重に行ってください。

各部がしっかり固定しているのを確認して作業を行ってください。

状況や必要に応じてフックの高さ調整をして、エンジンの角度を調整して下さい。

【使用例】

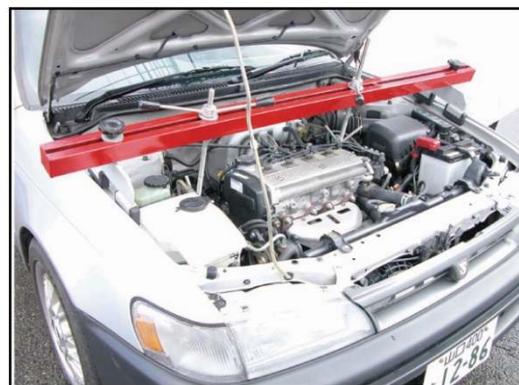

## ● 点検、メンテナンス

- (1) 本製品を保管する際は湿気のない乾燥した場所に保管して下さい。
- (2) 各部に損傷、歪み、曲がり等がないか確認して下さい。
- (3) 可動するネジ山にはグリスを塗布して下さい。