


### ご使用の前に

- ※ 事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ※ 本製品の目的以外の使用および改造は絶対にしないで下さい。
- ※ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ※ 投げたり、落としたりしないで下さい。
- ※ 直射日光、ほこり、高温多湿の場所での使用、保管は避けてください。
- ※ 急激な周囲温度変化を受けないように使用して下さい。(測定に誤差が生じます。)

### 『商品仕様』

測定範囲	0-150mm / 0-6 インチ
最小表示値	0.01mm / 0.0005 インチ
測定精度	±0.02mm / 0.001 インチ
再現性	0.01mm / 0.0005 インチ
使用周囲温度	5 ~ 40℃
使用電池	LR44 ボタン電池 (1.5V)

### 『各部名称』

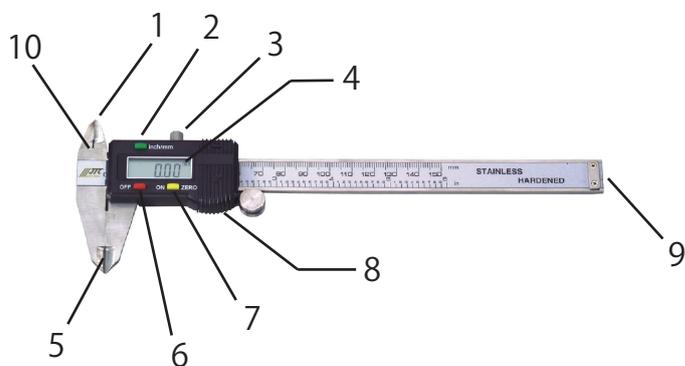

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1 内径測定部            | 6 電源ボタン   |
| 2 inch / mm 切替えボタン | 7 ゼロ設定ボタン |
| 3 ロックスクリュー         | 8 電池カバー   |
| 4 LCD ディスプレー       | 9 深さ測定部   |
| 5 外形測定部            | 10 測定面    |

### 『トラブルシューティング』

症状	原因	対策
ディスプレイの表示が点滅する・表示しない	電池消耗 (1.45V 以下)	電池交換
測定時にディスプレイの表示が変わらない	回路のアクシデント	電池を外し、30 秒後に電池を入れる
測定誤差 (±0.1mm 以内) が出る	センサーの汚れ	センサー部の清掃