


クランクシャフトオイルシール JTC4147

適 応 車 種 : ISUZU truck

エンジン型式 : 4HF1,4HG1,6HH1,6HK1


オイルシール品番 : Front BZ4365E Rear BZ4219E

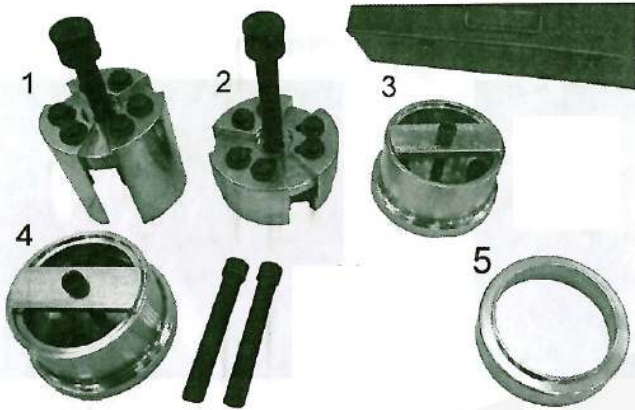

Front oil seal:
BZ4365E



Rear oil seal:
BZ4219E

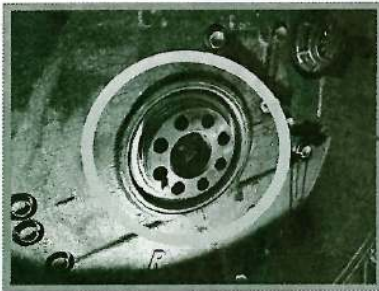

オイルシールの取り外し



- ①使用車種 : ISUZU 14 TONS
- ②オイルシール品番 : BZ 4365E
- ③使用工具 : 1・4

オイルシールの取り付け

STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 5



- ①使用車種：ISUZU 4HF1
- ②オイルシール品番：BZ 4365E
- ③使用工具：2・3

オイルシールの取り外し

Step 1



Step 2



Step 3



オイルシールの取り付け

Step 1



Step 2



Step 3



【JTC4147 各サイズ詳細】



輸入発売元
JTC Auto Tools 株式会社
 E" M : info@jtcautoools.co.jp
 FAX : 0834-36-0010