

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。本製品は間違った使い方をされると、
人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。




警告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法はメーカーの整備書を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はエンジンのオートテンショナーのベルト脱着時に使用する工具です。
適合以外の車両や本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注意

- ・本製品を使用する前に適合する車両か確認して下さい。適合車以外に使用すると破損の原因になります。
- ・本製品をエンジンに取り付けたままエンジンを始動及び、放置しないで下さい。
- ・ベルトの取り付け不良は、重大な事故につながる恐れがあります。
作業後は取り付け状態をよく確認して下さい。
- ・必ず張り調整後はベルト張力をメーカーの整備書に従い基準値内にあるか確認してください。
張りが基準値外の場合不具合の原因となります。

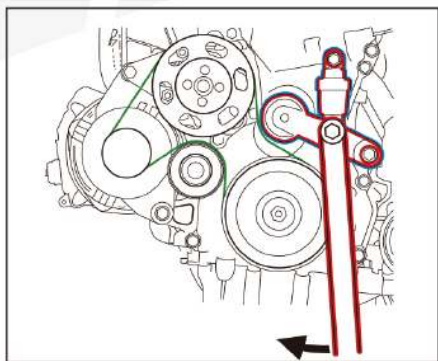

※使用例

1. オートテンショナーの六角部に工具をセットし時計回りに回転させてベルトを緩めて下さい。
2. テンショナーを緩めた状態を保持しベルトを交換して下さい。