


この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

警告

エンジンが十分に冷えた状態で作業してください。
プーリーの溝に付着した砂ぼこり、オイルまたは水をウエス等で拭取ってから作業してください。
手や工具等がベルトに巻き込まれないように注意して作業を行ってください。

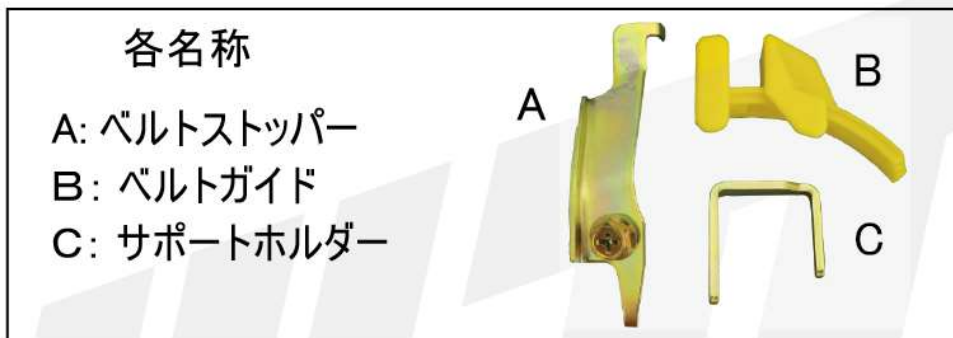


ベルトの取り付け

- ・クランクプーリーをゆっくりと右回転させて、サービスホールを真上付近になるようにしてください。
注意：クランクプーリーは絶対に左回転に回さないでください。



- ・A/Cコンプレッサープーリーに新品のストレッチベルトを掛けます。

Aのベルトストッパーの爪部をコンプレッサーのブラケットの下側穴に差込み、ボルトで取付ける。

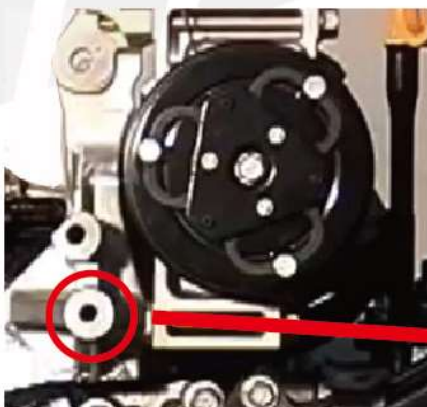

- ・ B のベルトガイドを挟むように、C のサポートホルダーをクランクプリーアのサービスホールに差込む。
注意：サポートホルダーは長いほうを上にする。（写真1）
クランクプリーアを右に 45° の位置までゆっくり回します。（写真2）

（写真1）



ベルトの表面を
押さえているか確認する。



長い方を上にする。

（写真2）




- ・ クランクプリーアを回す為のラatchet等をストレッチベルトの輪の中に通し、クランクプリーアボルトにセットして右に 330° まで回してストレッチベルトをクランクプリーアにはめて行きます。



注意

ストレッチベルトの表面（文字の記載がある面）を正面に向けてください。
A/Cコンプレッサープリーアの溝とクランクプリーアの溝にストレッチベルトのリブが確実に載っているか確認しながらプリーアを回してください。
クランクプリーアは 330° 以上回すとベルトの破損と工具が外れて落ちるので回しすぎないようにしてベルトガイドとベルトストッパーを取り外します。

ベルトを表面に向ける

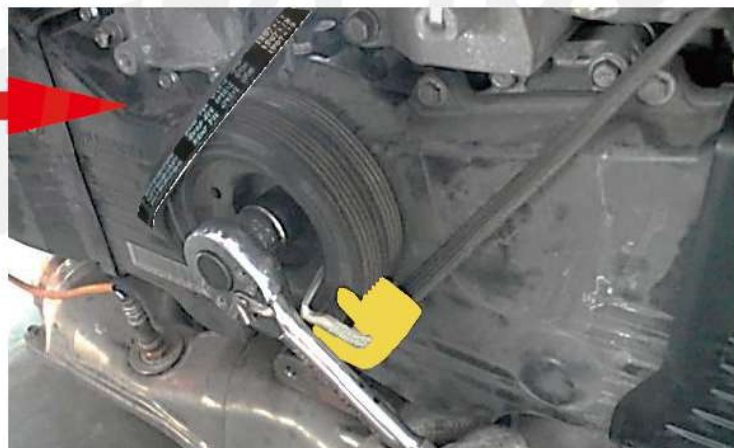

- ・ ベルトストッパー、ベルトガイドを確実に取り外して、各プリーアの溝にベルトのリブが確実に取付いていることを確認してください。
確認後クランクプリーアボルトにラatchet等を使用して右に 2 回転ゆっくりと回してストレッチベルトをなじませて作動確認をしてください。