

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はホイールシリンダーカップ装着の補助工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注意

- ・本製品を使用する車両のカップのサイズをご確認下さい。対応サイズ以外で使用されると本製品の破損の原因になります。使用範囲内であってもカップの状態、状況によっては、本製品を使用出来ない場合があります。
- ・本製品のテーパ部及びシリンダーカップにブレーキパーツ組み付け用のラバーグリスを塗ってご使用下さい。
- ・シリンダーカップを無理やり本製品に差し込まないで下さい。カップや本体破損の原因となります。


● 各部名称 説明

サイズ：内径mm/外径mm

- ①青(9/16")：14.4 / 16.0 ②緑(5/8")：15.9 / 17.5
③紫(11/16")：17.5 / 19.1 ④銀(13/16")：20.7 / 22.4
⑤橙(7/8")：22.2 / 24.0 ⑥金(15/16")：24.0 / 26.0
⑦薄紫(1")：25.5 / 27.5 ⑧青(1-13/16")：30.3 / 32.3



● 使用方法

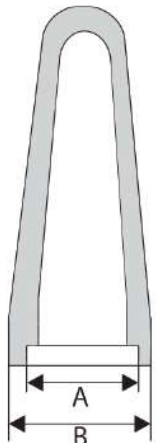

1. カップの組み付けは各車輛の修理書に従い組み間違に注意して組み付けてください。
使用前にカップロケットに傷や異物が付着していないか十分に確認して表面のきれいに清掃して御使用ください。
使用後もきれいに清掃して保管してください。
(傷や異物が付着している場合ゴムの破損の原因になりますので御使用はお控えください。)

2. ピストンのC部分の外形がカップロケットの内部Aに入る
最小のカップロケットを選択します。
(カップロケットB部分の外径がカップ内径の倍以上になる場合は使用できません。)

3. ブレーキ専用のラバーグリスをカップロケット表面にたっぷり塗布して
カップの組付け向きに注意して押し下げてピストンに装着します。
ピストンにセットしてカップを移動させます。ゴムの力で急激に移動するので
怪我をしないように十分に注意して作業してください。
装着後はカップを等の状態を指で安定させているか確認してください。



● 点検、メンテナンス

(1) カップロケットに割れや欠損がないか点検

- ・安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施してください。
- ・異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010