


# フレキシブルブレーキオイル入れ

仕様：タンク容量：1ℓ・全長：550mm

ホース先端のストップバルブを閉じた状態にして  
本体のタンクにブレーキオイルを入れて蓋をしっかりと  
閉めてご使用ください。

**注意：蓋がしっかりと閉まっていない時はオイルが漏れ  
ます。ブレーキオイルが液面で止まらずあふれる  
可能性があります。**


ワンボックス車等のリザーバータンクの傾斜がきつい時等は  
延長パイプを取り付けてご使用ください。

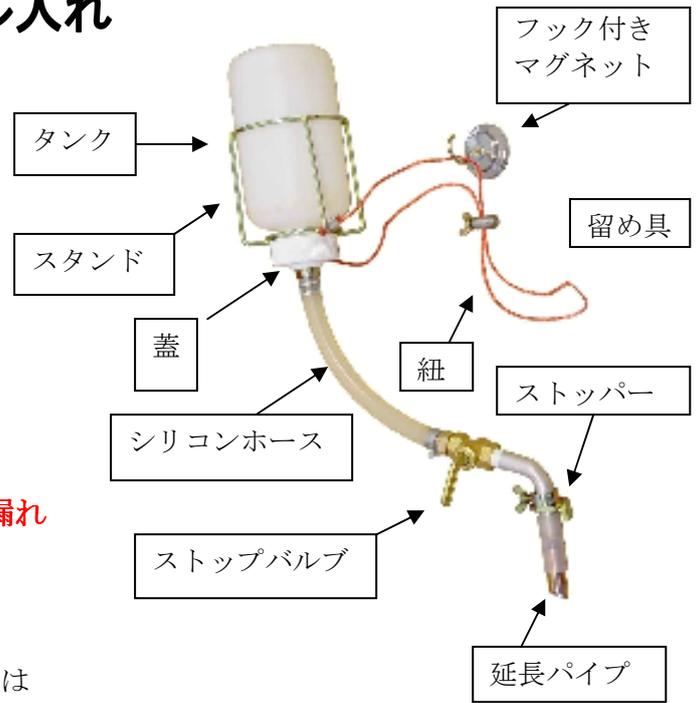

## リザーバータンクへの取付方法

ホース先端をリザーバータンクの液面の高さに合わせて調整して垂直になるように固定してください。  
ストッパーをリザーバータンクのふちに引っかかるように位置を決めたら蝶ネジを締めてください。

**注意：蝶ネジを締めすぎるとリザーバータンクを破損します。  
ホース先端が斜めになった状態で使用した場合オイルが液面で止まらず、あふれる場合があります。  
垂直になる様に必ず調整して下さい。**

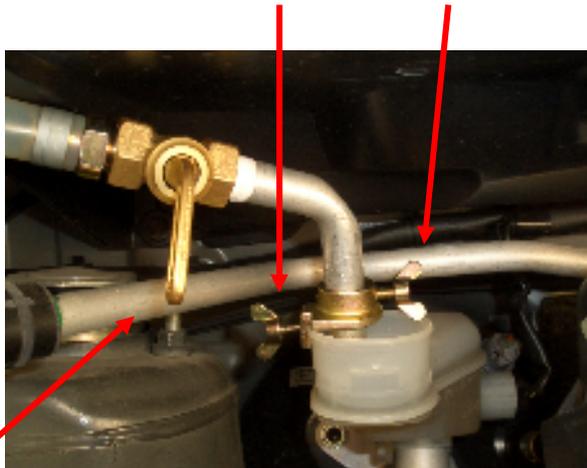

ストップバルブはホースに対して水平位置で開きます。垂直位置で閉じます。(写真は閉じた状態)  
使用時はストップバルブを開き、ブレーキオイルが注入されて液面で止まる事を確認してから  
ご使用ください。

**注意：液面で止まらない場合。タンクの蓋がしっかりと閉まっているか確認してください。  
ホース先端が液面に対して水平に固定されているか確認してください。  
液面で止まらない場合はストップバルブを閉じ再度タンクの先端を確認してください。**

## タンクの固定方法




吊り下げひもの長さは使用する車両に合わせて結んだり留め具で調整して位置を決めて固定してください。留め具は滑る場合がありますので注意してください。  
ひもをフック付きマグネットに引っ掛けてボンネット等へ取り付けて固定してください。



タンクは傾斜を付けて固定してください。  
(エアを抜け易くしてください)



**注意：マグネットは平坦な場所へ取り付け、外れ無い事を確認してください。**

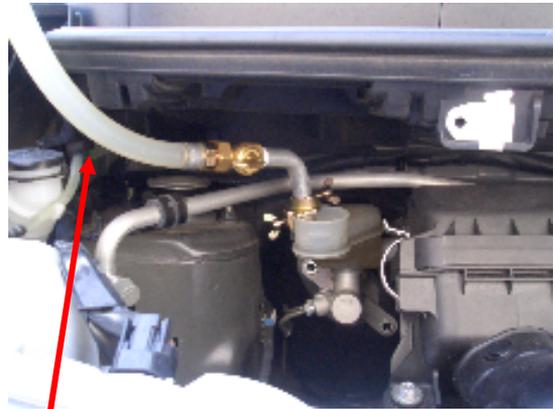

**注意：タンクとホースが垂直になっているとオイルを排出しない場合があるので傾斜を付けてホースが折れ曲がらない状態にして固定してください。**

作業終了後は必ずコックを閉じてからリザーバータンクより取り外してください。  
閉じないで取り外すとタンク内に残ったオイルがあふれます。  
リザーバー内のオイルが少ない時は液面が適正になるようにオイルを入れてください。

**注意：保管に付きまして  
逆さ吊りで保管する場合ブレーキオイルがシリコンホースからにじみ出る場合がありますのでご注意ください。  
通常保管する場合タンク内に残ったブレーキオイルは劣化しますので廃棄してください。タンク及びホース内を清掃してホースを折り曲げないようにして保管してください。**