




JTC4853
 ブッシュリムーバー &
 インサーター

セット内容



適応車種:
 VW POLO
 AUDI A2

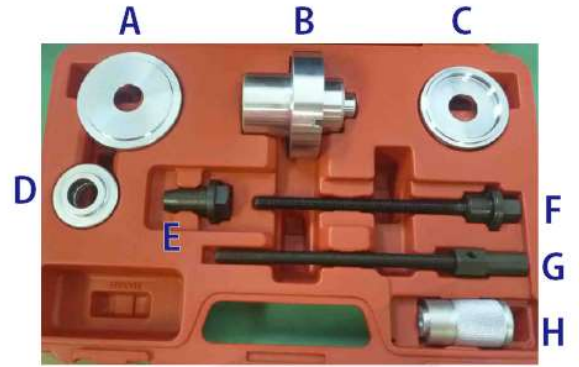

1. ブッシュ交換する車両のロアアームを取り外します




2. 2のブッシュを抜く為に1から工具を組み付けて行きます。



3. 抜き取り工具をブッシュに確実にセットした事を確認してください。斜めにセットされたりすると破損の原因になりますご注意ください。セット完了後Fのネジを締めこむ様に回すとブッシュが抜けてきます。ブッシュ抜き取り後、アームのブッシュ取り付け部分をしっかり清掃してください。



4. 新しく圧入するブッシュの出っ張りと圧入工具Bの溝が合う位置に組み付けてアームに垂直に挿入します。
 ブッシュがアームにまっすぐ入っている事を確認しながらEを固定してFのネジを締めてブッシュを圧入してください。締め過ぎにご注意ください。

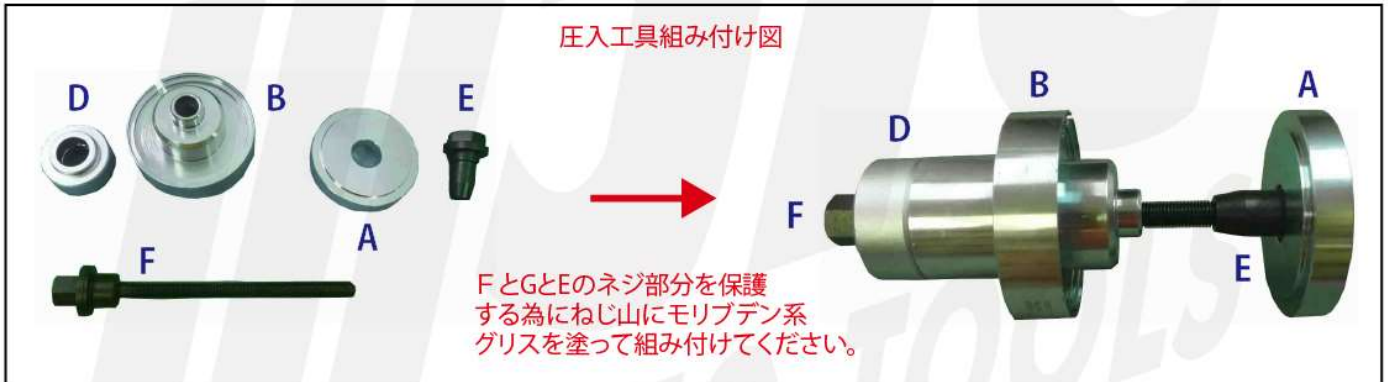

5. 圧入するブッシュがアームにまっすぐ入る事を確認しながらEを固定してFのネジを締めてブッシュを圧入してください。締め過ぎにご注意ください。