



JTC4875 洗淨ガン取扱説明書

全長：290mm

ホース長さ：1040mm

使用エア一圧：1.2 MPa

●使用方法


1. 付属の吸い上げホースをホース取り付け口に接続し、結束バンド等で確実に固定して下さい。 ※使用中に吸い上げホースが外れる恐れがあります。
2. 吸い上げホースを洗淨液内に沈めて下さい。
3. エア一ホース取り付け口にエア一ホースを接続して下さい。
4. レバーを握り締めて下さい。
5. 液体流量調整部にて、洗淨液の吐出量を調整して下さい。

●使用上の注意

- ・ 事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・ 本製品の目的外使用及び、製品の改造は絶対にしないで下さい。
- ・ 投げたり、落としたりしないで下さい。
- ・ エア一圧は必ず **1.2 MPa以下** でご使用下さい。指定エア一圧以外でご使用されると、故障します。

●各部名称

液体流量調整部

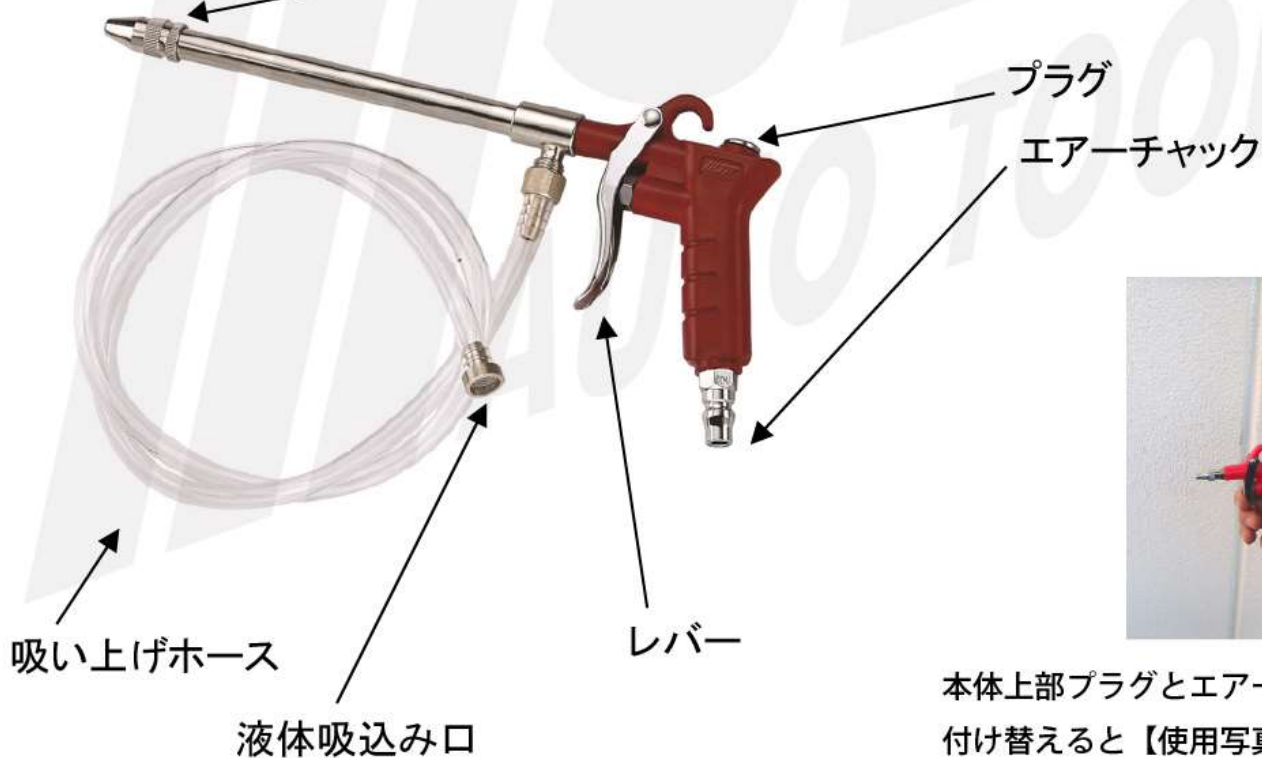

【使用写真】



本体上部プラグとエア一チャックを付け替えると【使用写真】のように吊り下げて使用が可能になります。

※写真は JTC3112A

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E" M : info@jtcauto.tools.co.jp

FAX : 0834-36-0010