

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はブラインドリベットをかしめる専用工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注 意

- ・本製品使用後は、必ずリベットのかしめ具合を確認して下さい。
かしめ不足はリベットが抜ける原因になります。
- ・本製品をハンマー等で叩かないで下さい。
- ・ノーズピースのサイズに合ったリベットを使用して下さい。
- ・本製品は垂直にして使用して下さい。斜めになっているとかしめ不良の原因となります。
- ・リベットのシャフト先端で手や指をケガしないよう注意して下さい。

● 各部名称



リベットサイズ：3.2、4.0、4.8、6.4mm
全長：320mm ・ 本体重量：1.1kg

● 使用方法

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

1. 施工場所（鉄板等）に下穴を開けて下さい。ご使用されるリベットに適したサイズの穴を開けて下さい。
 2. ノーズピースを取外す時は ハンドルを全開に広げた状態にして付属のレンチを使用して取外します。リベットに適したノーズピースをしっかりと締め付けて下さい。【写真1】
 3. 必要に応じてストロークの調整を行って下さい。
ロックナットを緩めるとノーズピース取付部が回ります。
緩めるとストロークが長くなり締めると短くなります。【写真2】
- ※ストロークが長すぎると、かしめ不良の原因になりますので短く調整して下さい。【写真3】
4. ハンドルを全開に開いてからノーズピースにリベットを取り付けて下さい。【写真4】
施工場所にリベットを差し込みます。押さえつけながらハンドルを閉じて、数回に分けてかしめて下さい。
 5. かしめが終了したら、リベットのシャフトがシャフトケースに排出されます。

※シャフトケースを緩めてシャフトを排出して下さい。【写真5】

● 点検、メンテナンス

- (1) ノーズピースは定期的に清掃して下さい。
- (2) 各部に曲がり、損傷がないか点検して下さい。
- (3) 可動部には定期的に潤滑油を注油して下さい。
- (4) 使用しない時は、湿気やほこりのない清潔な場所に保管して下さい。


【写真1】



【写真2】



【写真3】

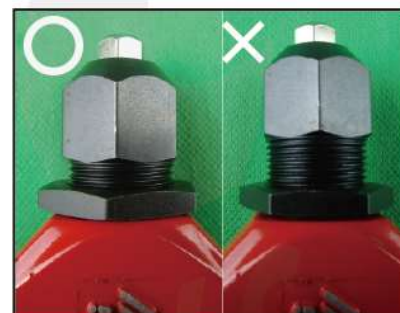

【写真4】



【写真5】



輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010