

## 1. パイプカッターの使用方法

### パイプカッター本体



刃先調整ダイヤル



本体背面にヤスリが付いています。



ヤスリ部分を開けると  
替え刃が入っています。



カットするパイプ

パイプカッター本体の2個のローラーの上にカットするパイプを乗せ、刃先調整ダイヤルを回してパイプに刃が当たる位置まで調整します。刃がパイプに当たっている状態のまま、刃先調整ダイヤルを締め方向に力を加えながら360°回し少しずつ刃先がパイプに入っていく事を確認しながらパイプをカットして下さい。(一度に過度な力を加えると刃の破損に繋がりますので徐々に切れ具合を見ながら作業を行って下さい。)

## 2. パイプフレアーツールの使用方法



パイプフレアーツール本体



パイプ固定用治具


パイプフレアーツールサイズ別アダプター




アダプターサイズ  
3/16 ~ 5/8



パイプ固定用治具のサイズの合う穴にパイプを入れ固定します。

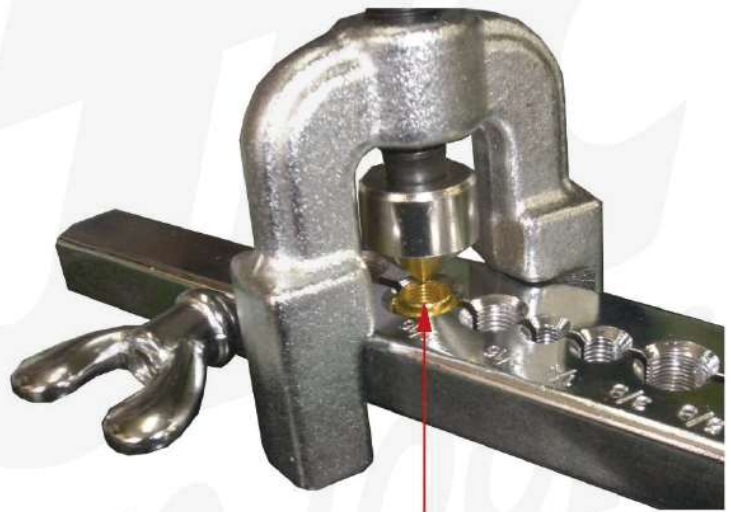

パイプフレアーツール本体のハンドルを回して先端がパイプの中心に来る様に締め込みます。

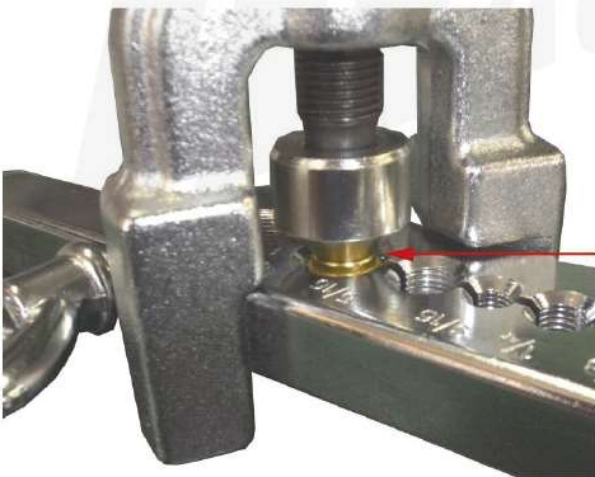

パイプフレアーツール本体のハンドルを徐々に締め込むとパイプの先端が放射状に広がります。  
(作業は必ずハンドルを少しずつ締め込み徐々にパイプの先端が広がる事を確認しながら行って下さい。一度に締め込み過ぎるとパイプ先端に亀裂が入る可能性があります。)



パイプ先端を円柱状に均等に広げる場合には付属のサイズ別アダプターを本体先端とパイプの間に入れ使用します。