

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- ・本製品をスタッドボルトにセットする場合、必ず真っ直ぐになるようにして下さい。



注 意

- ・本製品はインパクトレンチには対応しておりません。
- ・スタッドボルトのサビや固着等がひどいとスタッドボルトが破損する場合があります。
- ・本製品は正ネジ用です。逆ネジには使用出来ません。
- ・過度にトルクを掛けないでください。
- ・この商品はスタッドボルトのネジ山を使用して脱着をする工具です。ボルトサイズ、ピッチサイズに十分注意してください。
- ・スタッドボルトのネジ山の潰れ、破損、伸びている等不良がある場合は絶対に使用しないでください。
- ・スタッドボルトの長さが短い場合は、本製品を使用出来ない場合があります。
- ・スタッドボルトのネジ山の破損、つぶれ等がある場合は使用しないで下さい。
- ・スタッドボルトの状態、状況によっては本製品を使用出来ない場合があります。

● 各部名称

①インストローラー

全長 28mm・HEX サイズ 6mm

- ・二面幅 17mm
- ・M6×1.0 ・M8×1.25
- ・M10×1.25・M10×1.5



②リムーバー

- ・M6×1.0 : 二面幅 A:19mm/ 二面幅 B:17mm・全長 26mm
- ・M8×1.25 : 二面幅 A:19mm/ 二面幅 B:17mm・全長 26mm
- ・M10×1.25 : 二面幅 A:22mm/ 二面幅 B:19mm・全長 27mm
- ・M10×1.5 : 二面幅 A:22mm/ 二面幅 B:19mm・全長 27mm

● 使用方法

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

・インストローラー（スタッドボルト取付け用）

1. スタッドボルトのサイズに合うインストローラーを選択して下さい。
2. インストローラー内部にあるスチールボールが、スタッドボルトに当たるまで締め込み、インストローラーをレンチで固定し、六角ボルトをしっかりと締め込んで下さい。【写真 1】
3. インストローラーを時計回りに締め込んで下さい。【写真 2】

・リムーバー（スタッドボルト取り外し用）

1. スタッドボルトのサイズに合うリムーバーを選択して下さい。
2. リムーバーのロックナットをスタッドボルトに締め込んで下さい。

【写真 3】

3. リムーバーをレンチで固定しロックナットをしっかりと締め込んで下さい。【写真 4】
4. リムーバーを反時計回りに緩めて下さい。


● 点検、メンテナンス

- (1) 各部に損傷がないか確認して下さい。
 - (2) リムーバーのOリングに損傷がある場合は新品と交換して下さい。
 - (3) 本製品を保管する際は湿気のない乾燥した場所に保管して下さい。
- ・安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施して下さい。
 - ・異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。


【写真 1】



【写真 2】

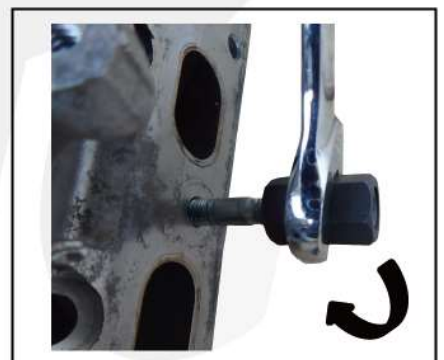

【写真 3】

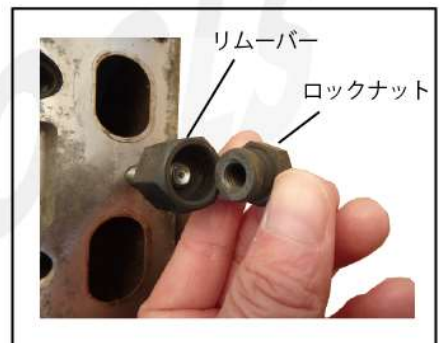

【写真 4】

