

JTC5716A エアー式バルブラッパー

使用エアー圧：6kgf/cm²

エアーの圧力に注意して御使用ください。

エアー圧が高すぎると破損の原因となります。

使用前、使用後は必ずエアーツールオイルを補充してください。

レギュレーターダイヤル

左に回すとエアー流量が増えて
ピストンが作動します。


ゴムアタッチメント

16 mm

20 mm

30 mm

35 mm

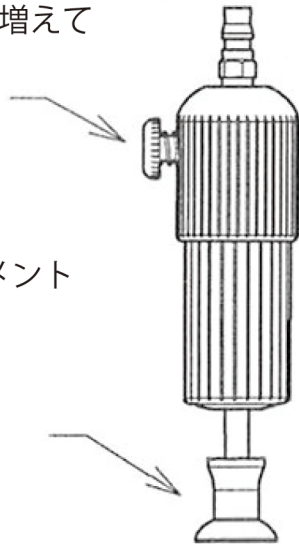

使用するバルブのサイズに合う
ゴムアタッチメントを選択してください。

使用時に不快を感じる時は速やかに
使用を中止してください。

連続使用する場合 30 分を目安にしてください。

使用後は必ずエアーツールオイルを補充して
少し時間を空けてからご使用ください。

使用位置に付きまして

本体に取り付けたバルブとバルブシートの間
20mm の位置にたもって御使用ください。

注意：ピストンをバルブシートへ

押し付けて使用する工具ではありません。

押し付けたり、離しすぎると本体の作動が
止まる場合があります。

