


この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

 危険

作業者の注意：作業される方は必ず御使用前に取扱い説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。
本体の分解、修理、改造はしないでください。

 警告

- ・本製品は、乗用車のフロントホイールベアリング インナーレースの抜取用です。
- ・車両の整備書を用意して注意事項などはメーカーの指示に従って作業して下さい。
- ・ボルトのネジ山、チャック、アダプターの内側等にモリブデングリスを塗布して下さい。
- ・本来の用途以外で使用すると、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音などの異常がないか点検してください。
- ・使用中、損傷・破損、作動不良、異音などがある場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- ・異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ・本製品を無理に曲げたり物を載せた状態で使用しないでください。
- ・作業中、作業手順や周辺の状態への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- ・使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
- ・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ・直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- ・本製品は、屋内専用です。屋外での使用は止めてください。
- ・屋外での使用は、本体故障、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・能力を超える使用はしないでください。破損及びケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・作業場所の作業環境温度は0℃～40℃以内です。
- ・作業場所はチリやホコリが多くある場所ではしないでください。
- ・水気のある場所、水が掛かるような場所で作業しないでください。
- ・本製品はインパクトレンチは使用出来ません。


●各部名称



No.	名称	数量
1	チャック 1	1
2	チャック 2	1
3	チャック 3	1
4	ハンドル	1
5	レンチ	1
6	センターボルト	1
7	ボルト先端アダプター 1	1
8	ボルト先端アダプター 2	1
9	アダプター Φ40-45mm	1
10	アダプター Φ45-50mm	1
11	アダプター Φ50-55mm	1
12	アダプター Φ55-60mm	1
13	アダプター Φ60-64mm	1
14	アダプター Φ64-68mm	1
15	アダプター Φ68-72mm	1

●使用方法

写真 1

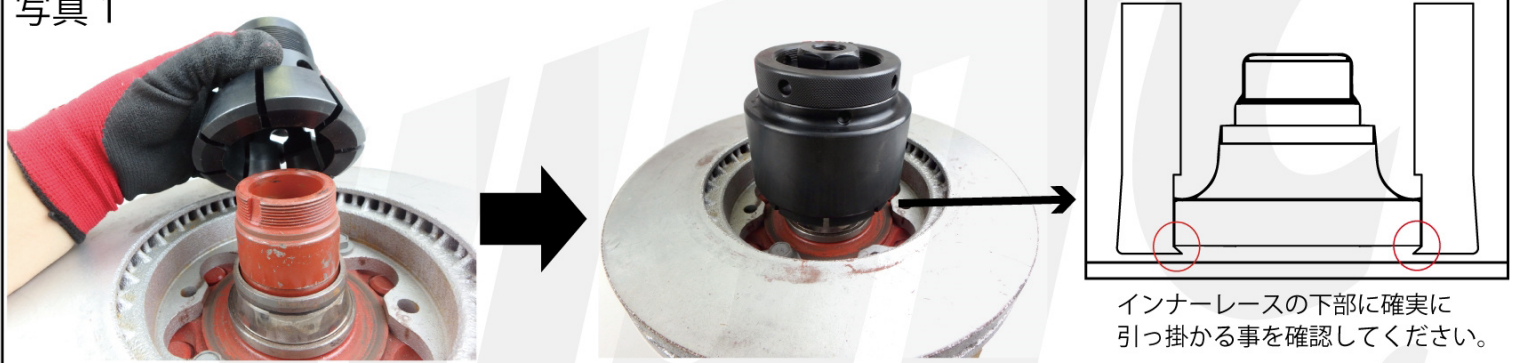

インナーレースの下部に確実に引っ掛かる事を確認してください。

1. ベアリングインナーレースのサイズに合ったアダプター、ボルト先端アダプター、チャックを選んでインナーレースに被せて下さい。

アダプターの内側の爪がインナーレースの下部に確実に掛かるようにして下さい。(写真 1)

- ※チャックを締めた時にアダプターが抜けたり、掛かりがあまり場合は無理に使用しないで下さい。
インナーレース、アダプター及びチャックのサイズを確認して下さい。


写真 2



2. チャック上面の六角部にレンチを掛けて側面の穴にハンドルを差し込んで、時計周りに回してアダプターとチャックを確実に締め付けて下さい。(写真 2)

※インナーレースの下部に隙間がない場合や、正常に掛かっていない場合は、適正な位置にアダプターを掛けなおして下さい。
アダプターの掛かり位置をよく確認して締め付けて下さい。

写真 3

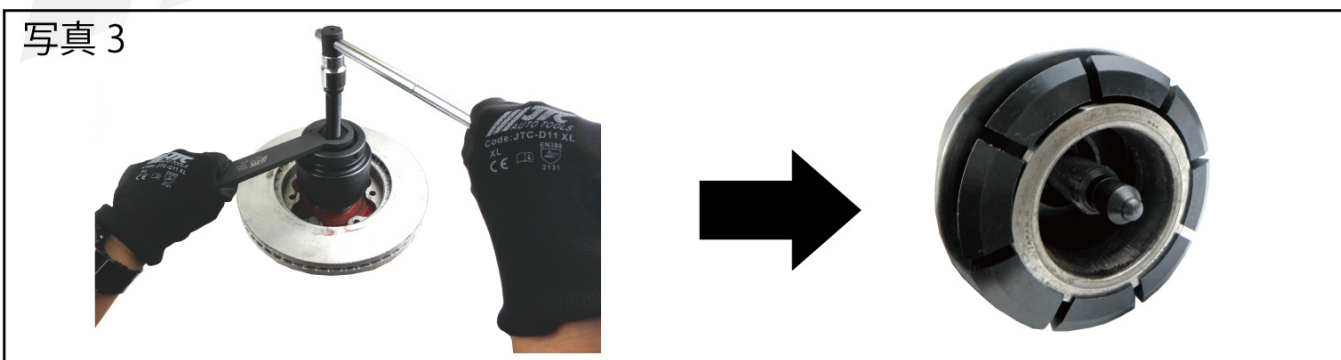

3. チャック上面の六角部にレンチを掛けてスピナーハンドル等でセンターボルトを締め付けてインナーレースの抜き取りをして下さい。(写真 3)