

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・本製品は別売の JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダーと一緒に使用して下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はブレーキフルードの交換作業に使用します。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・ハイブリッド車はエア抜き作業に特別な手順が必要になる場合があります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他いかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注 意

- ・本体タンク及びリザーバーボトルにブレーキフルードを入れたまま保管しないで下さい。
- ・圧送圧力は 0.15 MPa以下で使用して下さい。圧送圧力を超えて使用すると破損の原因になります。
- ・圧送圧力が高くなる場合は圧力開放バルブを押して圧力を抜いて下さい。
- ・急激にポンピングするとホースが外れブレーキフルードが飛散する恐れがありますので、ポンピングはゆっくり行って下さい。
- ・リザーバータンクよりブレーキフルードが漏れないように十分注意してください。
ブレーキフルードは塗装面を傷めます。
- ・使用中にタンクを傾けたり、揺らしたりしないでください。ブレーキフルードが飛散します。
- ・直射日光の当たる場所での保管、タンクの圧力を抜かずに放置しているとタンクが劣化し破損する恐れがあります。
- ・使用後は必ずタンク内の圧力を全て開放してから、アダプター等を取外して下さい。
圧力を解放せず、アダプター等を外すとフルードが飛散してとても危険です。

●6PCS専用アダプター



1	Toyota, Lexus (all models)
2	Chevrolet, GMC, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi
3	Honda, Acura (all models)
4	European standard, Ford, and Nissan
5	Mazda, Suzuki
6	Nissan (Cube, Juke, Leaf, Micra, Maxima, Tiida, Versa)

※参考資料です。適合しない場合もあります。




マスターシリンダーリザーバーキャップを取り外します。



アダプターのアームを拡張します。



アダプターをマスターシリンダーリザーバーフィルターネックに押し込みます。

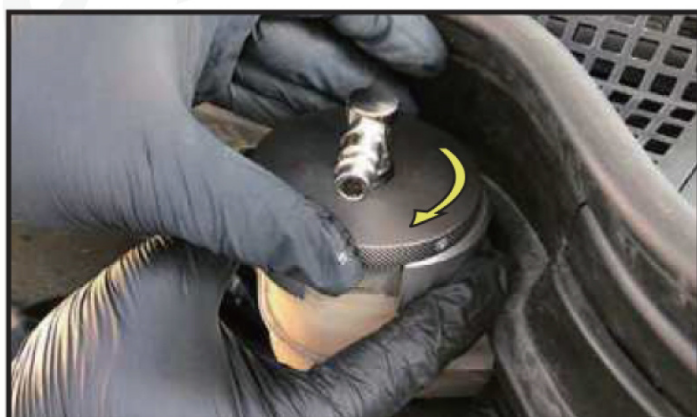

アームを閉じ、上部カバーを回転させてアダプターを固定します。



注意

ホースに接続する時は、必ずタンク内の圧力を開放して接続して下さい。
圧力が掛かった状態で接続するとフルードが飛散します。