

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

危険

設置場所の注意：本製品が転倒したり、地面の沈み込みの恐れがある軟弱な地面、凸凹の地面、傾斜のある地面等には設置しないでください。転倒や加工部品の落下等で重傷、死亡事故の原因となります。


作業者の注意：作業される方は必ず御使用前に取扱い説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、圧力の調整作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。

本体の分解、修理、改造はしないでください。

警告

- 本製品は、シリンダー等の油圧機器を作動させる為のエアー式油圧ポンプです。
- 本来の用途以外で使用すると、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音、油圧オイルの漏れなどの異常がないか点検してください。
- 使用中、損傷・破損、作動不良、異音、オイル漏れなどがある場合は、ただちに使用を中止してください。
- 異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- 油圧ホースを無理に曲げたり、縛ったり、物を載せた状態で使用しないでください。
- 作業中、作業手順や周辺の状態への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
- 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- 本製品は、屋内専用です。屋外での使用は止めてください。
- 屋外での使用は、本体故障、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 高圧ホース、高圧パイプ及び継手などは、最高使用圧力 70 MPa のものをご使用下さい。
- 能力を超える使用はしないでください。破損及びケガをする恐れや事故の原因となります。
- 設置場所の作業環境温度は 0℃～ 40℃以内です。
0℃以下はオイルが硬くなり作動不良の原因となります。
- 設置場所はチリやホコリが多くある場所に設置しないでください。シリンダーやポンプにゴミが付着するとオイル漏れの原因となります。
- 水気のある場所、水が掛かるような場所に設置しないでください。


⚠ エアーポンプ使用前の注意

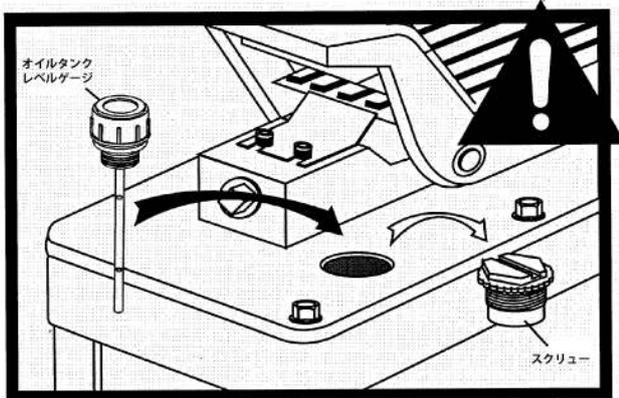

- オイル容量: 1250CC
- 最高圧力: 約70MPa
- サイズ: 257x127x204mm

⚠ 注意

スクリューからオイルタンクレベルゲージに交換しオイル量の確認をして下さい。
(必ずエアーポンプからエアーホースを外して作業して下さい。)

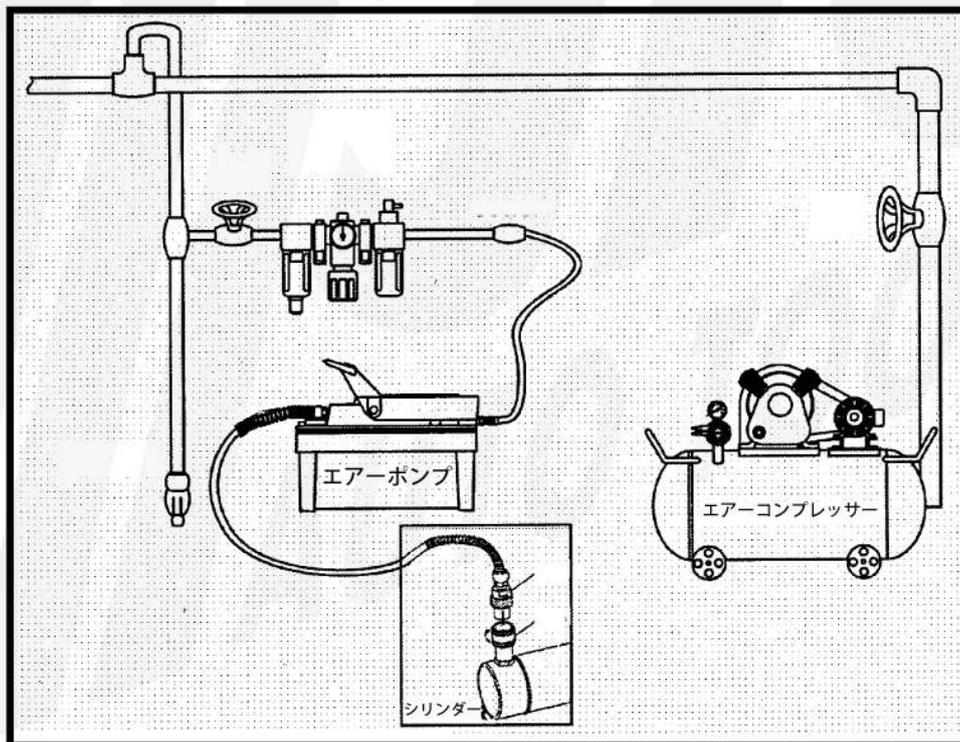

- 必ずエアーコンプレッサーから供給される圧縮空気を使用して下さい。高圧ガス、プロパンガスは本製品が爆発する恐れがありますので、絶対に使用しないで下さい。
- 使用空気圧0.8 MPa以下で使用して下さい。使用空気圧を超えて使用すると破損の原因になります。
- エアーコンプレッサーに水が溜まった状態で使用しないで下さい。水抜きをして清潔で乾燥した圧縮空気を使用して下さい。
- エアーホースに損傷、異常が見られる場合は使用しないで下さい。
- 作業時は必ずセーフティーキャップを取付けて作業して下さい。
- 使用前、使用後は必ずエアーツールオイルをカブラーより適量注入して下さい。