




フロントサスペンションのアライメントの測用です。
ターニングラジアスゲージは必ず水平の取れた
コンクリート地面（定盤）等に設置してください。
設置場所が歪んでいると正確な測定ができません。
スロープを使用して車両を載せる場合はゆっくりと
ターニングラジアスゲージが動かないように
注意してフロントの左右のタイヤの設置面の中心を
ターンテーブルの中心に載せてサイドブレーキを
引いて後輪に輪止めをして車が動かないように固定します。
ターンテーブル固定用のピンを左右4本抜取り
ハンドルを左右いっぱいに切った時にゲージが
示す値の左右差を測定します。

※測定値は各車両のサービスマニュアルをご参考ください

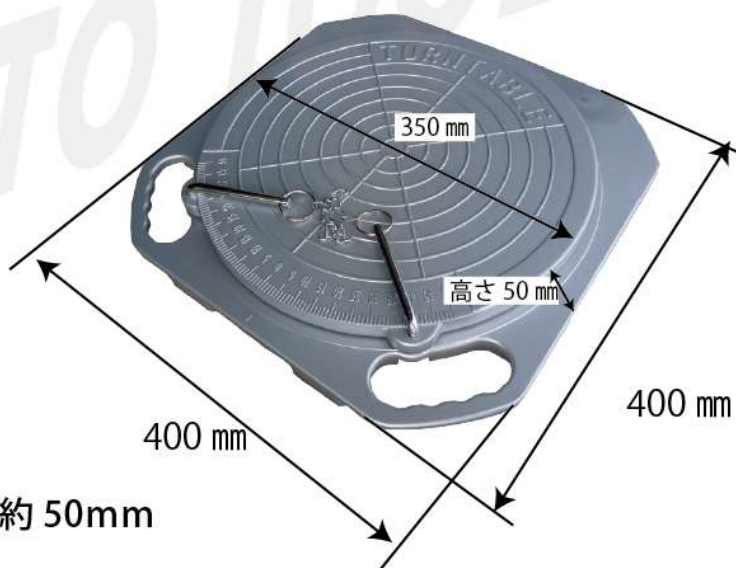

【商品仕様】

ターンテーブル径：350mm

床面からターンテーブル上面の厚み：約 50mm

本体重量：30kg（2個セット）

耐荷重：2トン（1コ） 軽自動車～普通車用