

日産車のS-ハイブリッド搭載車の補機ベルト取外し・取付け時にエンジンとボディとの隙間が狭くオートテンショナーを動かす事が困難である。

その為、オートテンショナーを緩める為の専用工具が必要である。

ベルトツールをプーリーとベルトに挟むようにクランクプーリーをレンチ等で回しオートテンショナーを固定用合わせ穴位置までスライドさせ、L型レンチを差込み固定してベルトを脱着する。

## セレナ

※セレナ 型式:C26・X-TRAIL型式:T32は同一エンジン




型式:C26  
年式:2012年10月～  
エンジン型式:MR20DD-SM23

## X-TRAIL



型式:T32  
年式:2013年12月～  
エンジン型式:MR20DD-RM31  
純正ベルト品番:AY14N-7127E

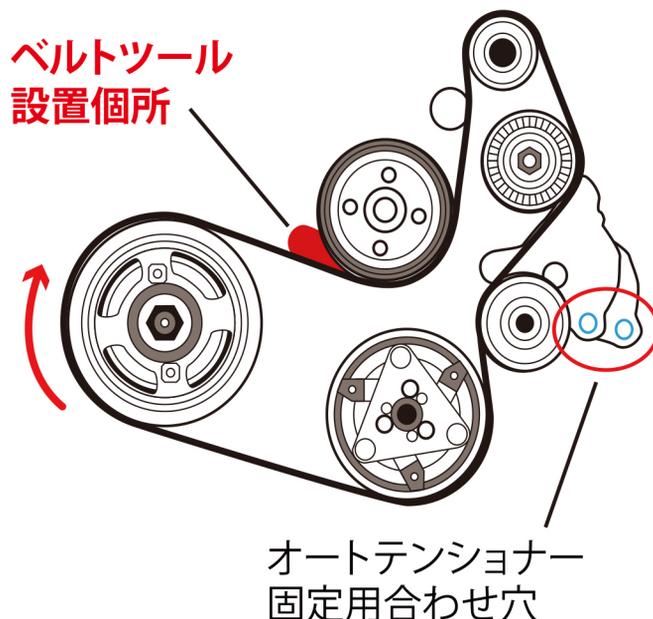

## セレナ



型式:C27  
年式:2016年8月～  
エンジン型式:MR20DD-SM24 (新型)

