

オールインブーツ作業手順

作業動画は
こちらから



1. アウタージョイントを内側に抜き出し破れたブーツを取り除きます。



2. ブーツとコーンの両方にエンジンオイル(新油)をたっぷり塗布します。



3. ブーツをコーンの先端まで一杯に広げます。



4. ブーツを広げた状態のコーンをジョイントに差し込みます。



5. ジョイントを差込んだらブーツをシャフト側に抜き出します。



6. ジョイントに付属のグリスを注入します。



7. ジョイントにブーツをかぶせます。



8. 使用する位置が決まったらブーツバンドで固定します。



9. 余分な部分をカッターでカットします。




10. 完成!!

使用可能範囲

普通車用

TW2146

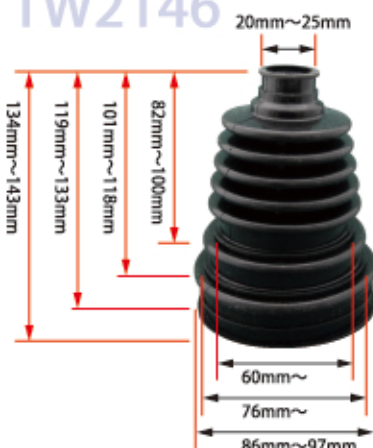

※原材料は日本製

軽自動車用

TW2160



こんな車にも使用できます。



ムーブL900系~

(特殊なドライブシャフトで
純正ブーツの部品設定無し)



VOLVO

(部品が1台分
4個セットの設定)