


ドレンプラグ修理セット 取扱説明書

品番 JTC2016N

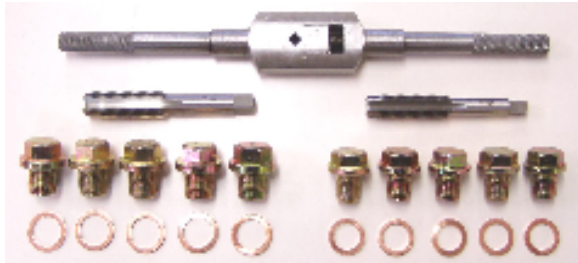

作業工程

作業時間

約 10 分

完成



1. まず、エンジンオイルを抜いてください。
2. 次にオイルパンをエンジンから取り外します。
3. 12mm ドレンボルトには、付属の13mmのタップ、14mmのドレンボルトには、15mmのタップを使用してください。
また、**タップは必ずオイルパンに対して水平に差し込んでください。**斜めに入れるとオイルが漏れます。
4. ねじ山ができたなら適合するサイズのドレンプラグとドレンワッシャーを取り付けてください。
5. 作業後は、ブレーキクリーナー等で洗浄し、オイルパンを取り付けてください。
6. 完成したら、オイルパンをエンジンに取り付けて、エンジンオイルを適量注入してください。
7. エンジンオイル注入後は、オイルパンからオイル漏れが無いかな必ず確認してください。