

【ご使用前に】

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読みご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び、改造は絶対にしないで下さい。
- ・ゴーグルや手袋を使用し、工具が外れて飛んだりしない様、注意して作業を行って下さい。

【使用方法】

JTC4084S はストレッチタイプのベルト交換作業の汎用品です。
エアコンベルトに使用する場合各車両によりクランクプーリー、
エアコンプーリーの形状が異なりますのでプーリーを確認してください。
プーリーの形状により使用出来ない車種もございます。
まず、各プーリーに JTC4084S の3種類を合わせて
図1の様にベルトを取り付けるプーリーの溝の上に合う物を選
んでください。溝の半分しか掛からない場合やプーリーや
他の箇所に干渉しないようにしてください。

例) ダイハツ、ミライースの場合

まず、クランクプーリー側はベルトを溝にセットします。(図2)
エアコン側のプーリーには JTC4084S をベルトとプーリーの間に
挟みこむ様にセットします。(図3)

ベルトが折れ曲がったり引っ掛からない様に注意しながら、
クランクプーリーを長いスピナーハンドル等でゆっくり
右方向に回転させます。ベルトに少しテンションが掛かり
始めたら (図4)①→部分のベルトをプーリーの溝側に
押しベルトがきちんと溝に掛かっている事を確認しながら
クランクプーリーを回して下さい。(図5)②→の位置まで回転して
ベルトが正常に溝に入った事を確認して JTC4084S にテンションが
掛からなくなった状態で JTC4084S を取り外して下さい。

ベルトの取り外しにも使用出来ます。

図4の状態①→の位置からベルトを手前に引きながら
クランクプーリーを回転させると取り外す事もできます。

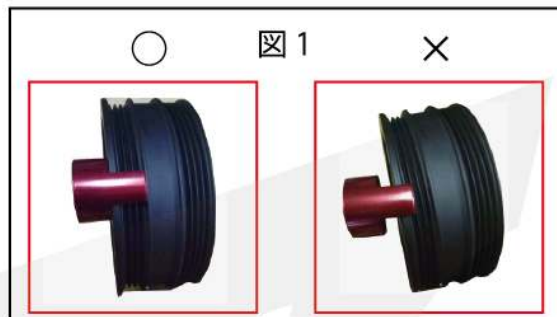


図2



図3




図4



図5



スズキ車
S エネチャージ
マイルドハイブリッドの
使用例の動画はこちらの
QRコードから
ご参考にしてください。

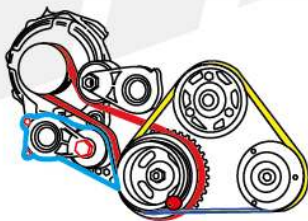

動画はこちら



商品に付属のネジ式のピンにつきましては
長さの違いにより3種類を設定しております。
ネジサイズは共通で①～⑥までのどの位置でも
使用出来ます。 車種によってはプーリーに
ピンを差し込める穴が有る場合が有ります。
その場合はピンを差し込み使用すると
JTC4084S 本体が左右にズレ難く安定しますので
作業がし易くなります。



※一部、BMW では使用できない車種があります。