

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

**警 告**

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はストレッチベルトを装着する為の工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。

**注 意**

- ・エンジンが十分に冷えた状態で作業してください。
- ・プーリーの溝に付着した砂ぼこり、オイルまたは水をウエス等で拭取ってから作業してください。
- ・手や工具等がベルトに巻き込まれないように注意して作業を行ってください。
- ・作業方法は車両の整備書をご確認下さい。




適合車種：Ford (Fiesta・Focus・C-Max・Mondeo ターボ車)  
：VOLVO (C30・S40・V50 1.6)

### ●ベルトの取り付け

1. 本製品をウォーターポンププーリーに取り付けて固定して下さい。
2. ストレッチベルトをクランクプーリー、A/Cコンプレッサープーリー、オルタネータープーリーの溝に掛けて、ウォーターポンププーリーは下図のようにセットして下さい。
3. 下図丸印の突起部 17mm にメガネレンチまたはソケットを使用して 180° 回転させて下さい。
4. ストレッチベルトを取り付けたら本製品を取り外して下さい。

【図】

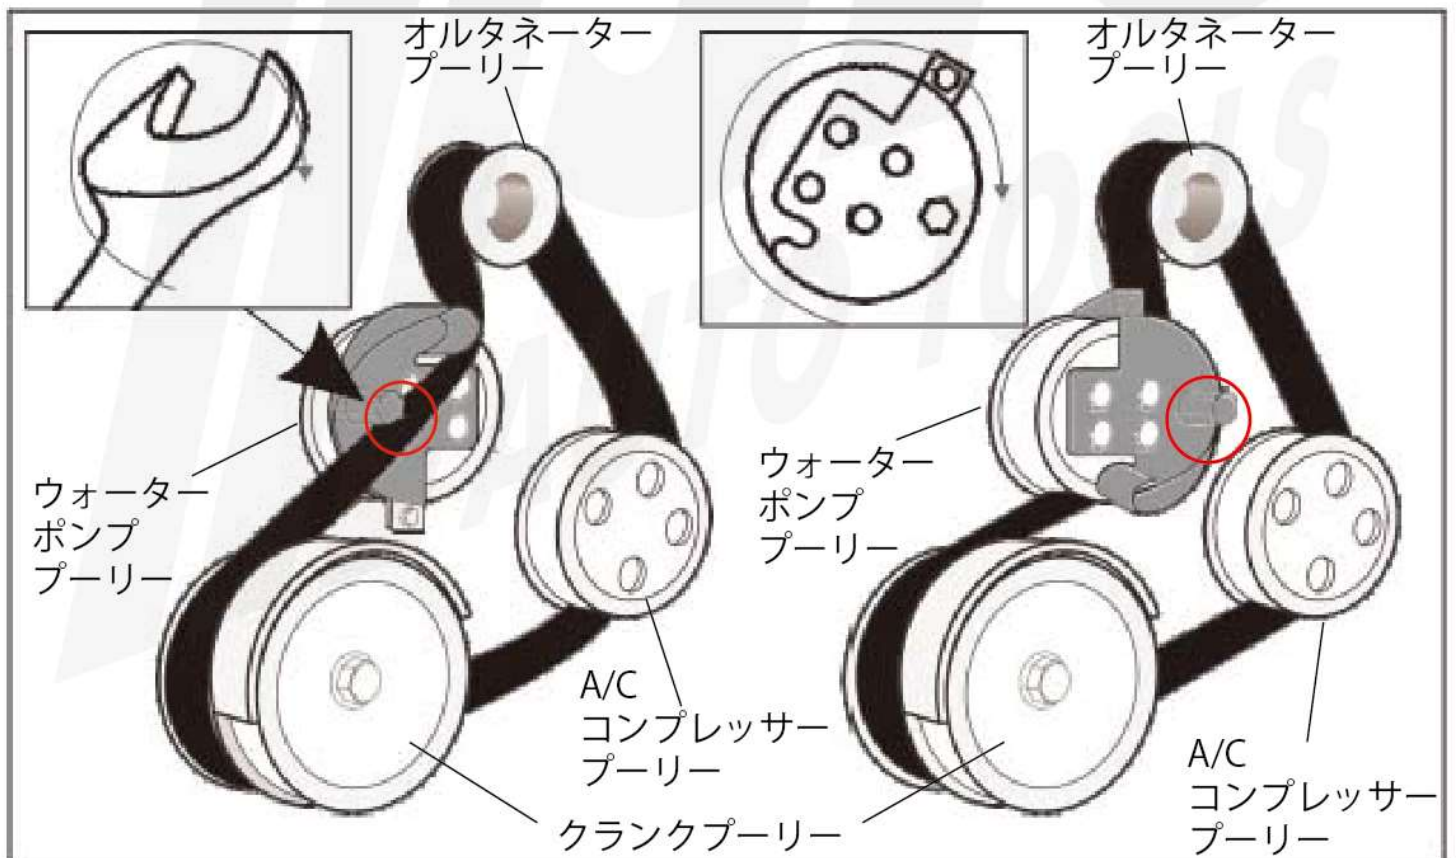

※詳細の作業手順につきましては、メーカーのサービスマニュアルをご参照下さい。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社  
E'M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010