

# ステアリングブーツ取扱説明書

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**  
E" M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010



## 保管上の注意

1. 直射日光を避けて室温保管してください。
2. 火気の無い所に保管してください。
3. 子供の手の届かない所に保管してください。
4. 製造年月日より2年以内に御使用ください。

## 必要工具・保護具

1. プライヤー 2. ニツパー 3. ドライバー
4. ハンマー 5. カッター 6. 手袋 7. 保護メガネ

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、  
必ずお守り頂く事を次の様に説明しています。

## 安全上の注意 使用上の注意

1. ブーツの取り付け作業は必ず整備工場で行ってください。
2. 付属の構成部品以外は使用しないでください。
3. 適合車種の該当部品以外は使用しないでください。
4. ブーツと車面に干渉の有る場合は使用しないでください。
5. 車両のステアリングギヤBOX及びラックエンドに異音、振動等が発生している場合は、先に修理を行ってからブーツ交換をしてください。
6. 車両に改造など有る場合には使用しないでください。
7. ステアリングラック周辺が熱いときの作業は火傷の危険が伴いますので、冷えてから交換作業を行ってください。
8. 作業時は換気に十分注意し、保護メガネ・手袋を必ず着用して作業を行ってください。  
**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が損害を負う可能性や、火災・火傷の原因となる可能性が想定される内容を示します。

## セット内容

- ブーツ 1個 ブーツバンド1個 タイラップ1個 エアロー1セット  
※ 万一セット内容不足の場合は作業前に販売店へご連絡下さい。  
※ 予告なくセット内容を変更する事があります。

ブーツ用途 自動車用ステアリングラックブーツ

## 注意

本ブーツはクロロブレンダムを使用しています。焼却すると、  
黒煙、一酸化炭素、窒素酸化物、その他の有毒ガスを発生する  
恐れがあります。絶対に焼却しないでください。

廃棄する時は、該当法規、各自治体の条例に従って処理して下さい。

廃棄方法

ブーツバンド 用途 ステアリングブーツ取り付け専用バンド

## 注意

大径用バンドはステンレス材を使用しています。扱う時は必ず  
保護手袋を使用し、手など切傷ないように注意してください。  
バンドの走行使用後は、再使用しないでください。

使用上の注意

応急処置

手・指などを誤って切傷した場合は、傷口を良く  
消毒して医師の診断を受けてください。

廃棄方法

廃棄する時は、該当法規、各地方自治体の条例に従って処理してください

### 1. 取り付け準備

ステアリングブーツのサイズ確認  
使用する前に車両のブーツサイズが  
適応サイズ内か確認してください。  
ラックエンドのボールジョイント部を  
ハブから取り外してください。  
古いブーツとバンド類は  
全て取り外してください。  
ブーツの取り付け部からボールジョイント  
まで綺麗に清掃してください。  
異物等が付着した状態で使用すると  
ブーツを傷つけ破損の  
原因になりますのでご注意ください。



### 2. サイズの確認と不要部分の切り取り



#### カット位置

大径側の取り付け部分で使用しない部分がある時はカット位置に沿ってハサミ等で切り取ってからご使用ください。

#### 注意

切り取り部分以外の部分をカットすると破損の原因になりますので注意して切り取ってください。  
ハサミ等を使用して怪我をしないようご注意ください。

### 3. エアー口の使用の確認

車種によっては車両からのエアースが接続してあるタイプがあります。  
エアースのサイズの確認してください。  
エアースの仕様に合わせて付属のアダプターをブーツの内側から挿入をしてください。



エアースを使用しない場合

穴の開いて無い


アダプターAを挿入してください

ホンダ車系 (ホース内径サイズ4.5φ) の場合

アダプターBを挿入してください

日産車系 (ホース内径サイズ6φ) の場合

アダプターCを挿入してください

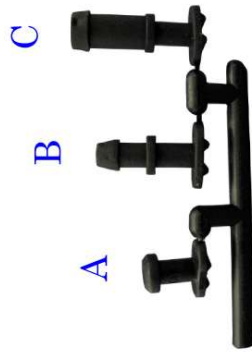

### 4. 工具の取り付け



①

専用工具全体とブーツの小径側の内側にも新油のエンジンオイルをたっぷりと垂らしてください。

#### 注意

スプレー式の潤滑剤やグリズ類を使用すると滑りが悪くブーツが破損する原因になりますので使用しないでください。



### エアースのアダプター差込方法

①



大径側へ親指を入れて裏返す用に広げてください。

②



③



④



アダプターを固定位置まで差し込んでください。

②



ボールジョイントのボルトに専用工具を一杯まで差し込んでください。  
ボールジョイントをハブ側に斜めに一杯まで傾けた状態に保持してブーツを挿入してください。

#### 注意

専用工具よりボールジョイントのブーツが大きくて入らない時は使用しないでください。  
工具挿入時ボールジョイントのブーツを傷つけないようにしてください。

## 5.ブーツの挿入方法

①.



ブーツの大径側を内側に巻き込んでください。

②.



ブーツの大径側から挿入工具に入れて小径側を押し下げるようにしてください。

**注意**

挿入工具は斜めの状態に保持して挿入してください。  
ボールジョイントに接触しないように挿入してください。

③.



④.



ブーツを固定位置に合わせてください。



**注意**

ブーツ内部のジョイント部等は各メーカーの修理書に従って点検及びグリスアップを行ってください。

カット図



**注意**

ボールジョイントと接触しないようにご注意ください  
擦れて破損する可能性があります



**注意**

大径側を引っ張らないように  
注意してください。

## 6.ブーツの固定方法

①.



ブーツのバンド取り付け固定位置に合わせてください。  
ブーツの外周部及び内部に干渉が無い事を確認してください。

②.



付属のブーツバンドで小径側及び大径側をしっかりと固定してください。  
エアークリップを使用する車両はアダプターにエアークリップを接続してください。

③.



ハンドルを左右に一杯に動かし再度外周及び内部に干渉が無い事を確認してください。  
**注意**  
外周部及び内部に干渉がある時は使用を避けてください。

④.



姉妹品  
ドライブシャフトブーツ版!

# オールインワン2マスト

大好評!!おためしセット!!

わずか2種類のブーツで軽自動車～普通車まで  
95%の車に対応!!輸入車にも使える!!

## ドライブシャフト ブーツ革命!

### ① 軽自動車用ブーツセット

セット内容

- TW2160 軽自動車用ブーツ .....2個
- TW2161 軽自動車用コーン .....1個



### ② 普通車用ブーツセット

セット内容

- TW2146 普通車用ブーツ .....2個
- TW2147 普通車用コーン .....1個
- FB-0002 フブーツインサーター .....1個



エンジンオイル (新油) をたっぷり使ってね

小さい方からコーンにかぶせて

インサーターをそっと入れて

やさしく入れてね♥

こんなに広がります!

ジョイントにコーンをかぶせて

ジョイントをジョイントにかぶせて

ジョイントにグリスを注入

ブーツをジョイントにかぶせて

ブーツバンドをきちんと締めて

ブーツをシャフト側へ落として

余りを切ったら出来上がり!!

### 特長

① わずか30分  
作業時間を大幅に節減  
ジョイントを分解せずに作業で  
きる特殊コーンの採用により、  
従来の伸張率500%!

② 2種類でほとんどの車に対応  
2種類で軽自動車から普通車、輸入車まで95%をカバー。

① 在庫の軽減  
種類が2種類だけなので在庫負担も  
軽減できます。

② 短い作業時間  
在庫しておけば、部品商標からの配  
送待ちをせずに作業をスムーズに行  
えますし、飛び込み修理や車検での交  
換時でも迅速に修理対応できます。

③ 工賃の確保  
作業時間の短縮ができ、工賃利益が  
増収します。



当製品の  
当材料は、  
日本製です。

### 補強付き



補強が付いて耐久性もUP

実用新案登録番号 第 3122007 号

類似品にご注意下さい!!

特許申請中!