

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。説明書の内容について不明点やご質問がある場合は、ご購入になりました販売店までお問合せ下さい。

又、製品のご使用にあたっては、自動車整備のご経験のある専任の作業者が行って下さい。この時、取扱説明書の内容及び注意事項、取り扱い方法の全てをご理解頂いてからご使用下さい。

●製品の点検とメンテナンスについて

本製品は、取扱説明書に従ってメンテナンスを実施して下さい。又、本製品を改造したり、他の製品と結合、連結させて使用しないで下さい。

1. 本製品を使用する前に、目視点検により製品に以下の問題がないか確認して下さい。(日常点検)
2. アダプター類の汚れや水分を取り除いて下さい。
3. 使用後の保管は、湿度の少ない乾燥した工具箱や棚へ保管して下さい。

●製品の構成

梱包から製品を取り出し、全ての商品が揃っているか必ず確認して下さい。

- ① ブレーキピストンツール
- ② 加重プレート
- ③ アダプター (13種)



⚠ 注意

ブレーキピストンツールを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。正しく使用しない場合、軽傷又は中程度の障害を負う恐れがあります。

- ・ブレーキピストンツールとブレーキピストンの間に指や身体の一部を入れないで下さい。挟まれて怪我をする可能性があります。

⚠ 警告

ブレーキピストンツールを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守り下さい。正しく使用しない場合、死亡又は重傷の恐れがあります。

- ・本製品は、取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が負傷する恐れがあります。
- ・ブレーキフルードやブレーキダストが周囲に飛散する可能性があります。作業者は常にマスクとゴーグルを使用して下さい。ブレーキダストは気管や肺、目などに害を及ぼす可能性があります。
- ・本製品を人や動物に向けて使用しないで下さい。怪我をしたり、失明する可能性があります。
- ・部品は純正部品のみ使用して下さい。他の製品の部品を使用されますと、故障の原因となります。
- ・製品及び付属品の改造は絶対にしないで下さい。

● 使用方法

作業を行う前に、製品各部の損傷が無いことを確認して下さい。

1. ブレーキピストンツール本体に加重プレートを取り付けて下さい（写真参照）。



2. 使用するブレーキピストンに合わせて、アダプターを選択して下さい。特にリア側でサイドブレーキが内蔵されている場合は、ピストントップの切り欠きに適合するアダプターを選択して下さい。アダプターは13種が付属されています。




アダプターなしの状態



アダプター取り付け状態

3. ブレーキピストンツールを取り付けます（写真参照）。この時、アダプターの中心がブレーキピストンの中心に合う様にセットして下さい。ブレーキピストンツールのレバーを締め方向にゆっくり回し、アダプターがブレーキピストンに接触する様にセットして下さい。

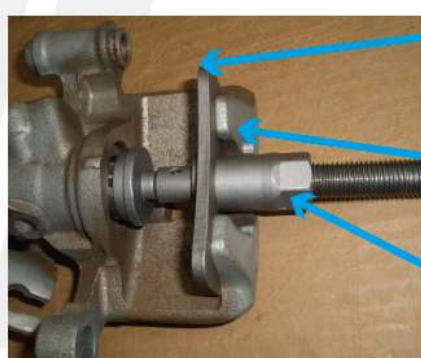

加重プレート

ブレーキキャリア

ブレーキピストンツール

4. ブレーキピストンツールがブレーキピストンのセンターに接触している事とピストンの溝にアダプターがきちんとはまっている事を確認し、締め方向にレバーを回して下さい。
5. ブレーキピストンツールを外す際は、レバー前方の六角ネジ（22mm）をスパナ等で締め方向に回し、加重プレートとブレーキキャリアに隙間が出来た事を確認後取り外して下さい。



●製品の構成：梱包から製品を取り出し、全ての商品が揃っているか必ず確認して下さい。

R：ブレーキピストンツール（右回し用）

P：加重プレート

2：Citroen/XM、Xantia.(フロント/リヤ)

3：Audi(フロント)・FIAT/Alfa Romeo(フロント)・Ford/Fiesta(フロント)・ISUZU (フロント)・
HONDA/Concesto(フロント)・Jaguar/XJ6,XJ40(フロント/リヤ)・BMW/318is,320i,325TD,518i,525i &
1x、740i、850ci、5 (フロント)・Stanza、Sunny (フロント)・Rover/Austin、Metro,200 & 400series、
Maestra、Montego (フロント)・TOYOTA/Camry (フロント)・Volvo (フロント)
・VW/Passat,Golf GTI (フロント)

4：FORD Australia/NZ Telstar、Laser/MAZDA(リヤ)・SAAB 9000(リヤ)・FIAT/Alfa Romeo1642・0・
HONDA/Prelude、CRS 16i、GM/Saturn(リヤ)・GM/Grand Prix、Lumina.

5：9.5mm 差込みアダプター（ラチェット等を使用する場合のアダプターです。）

6：日産・VW ゴルフIV

7：Audi/80、90、V8 100、Coupe E(リヤ)・Rover/800 ABS.・スバル(リヤ)・FORD/Sierra ABS、
Granada、Scorpio ABS 85(リヤ)・日産(リヤ)・PEUGEOT/405 1.9Gi、Gri、Sri、Gtxi、MI 16、
605 2.0 Sri(リヤ)・トヨタ(リヤ)・VW/Golf Gti、Jetta Synchron、Jetta Gti 16V、Passat CL、GL、GT
and GT 16V、Corrado 16V scirroca GTX 16V(リヤ)

8：GM most 1-7/8" diameter pistons.

9：GM most 2-1/8" diameter pistons.
(CADI Seville/Eldorad 80-85).


0：GM most 2-1/2" diameter pistons.
(eville/Eldorad 79).

A(Z)：Renault/R21,Laguna(Rear Disk).

M：Ford Motors Mini Cooper.

N：SAAB・ホンダ

F(G)：Opel(リヤ)

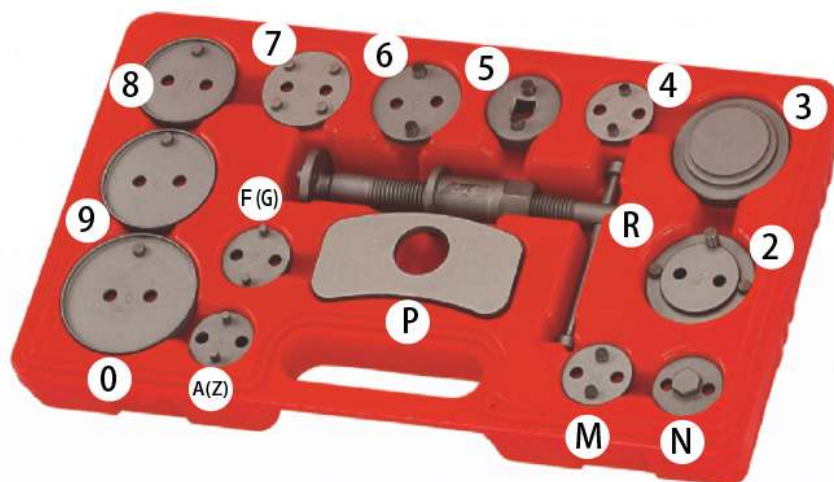

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010